


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---



## АВТОМОБИЛЬНЫЙ CD/MP3 – РЕСИВЕР LADA CD-3135MP

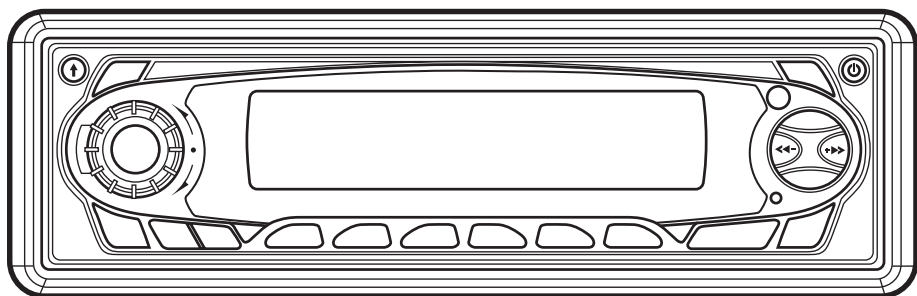

- Цифровой CD проигрыватель
- Поддержка формата MP3
- Функция автоматической памяти
- PLL тюнер
- Электронный эквалайзер
- Поддержка CD-R/CD-RW дисков
- Электронный антишок
- Линейный выход (RCA)
- Линейный вход (RCA)
- Выход на сабвуфер (RCA)
- Пульт дистанционного управления
- Откидная съемная передняя панель
- ISO-коннектор


Расположение кнопок управления	3
<b>Установка</b>	4
<b>Установка и снятие передней панели</b>	6
<b>Подключения</b>	7
<b>Основные операции</b>	8
Включение/выключение проигрывателя	8
Откидывание лицевой панели	8
Управление звуком	8
Включение тонкомпенсации	9
Вывод на дисплей статистической информации	9
Переключение характеристик тембра (эквалайзер)	9
Выход на сабвуфер	9
Жидкокристаллический дисплей	9
Электронный антишок	10
Кнопка сброса	10
Управление радиоприемником	10
Включение приемника	10
Переключение диапазонов	10
Настройка на станцию	10
Автоматическая настройка и сканирование станций	10
Ручная настройка	10
Сканирование всех станций	10
Радиоинформационная система	10
Управление CD проигрывателем	12
Включение CD проигрывателя	12
Выбор звуковой дорожки	12
Временная остановка воспроизведения	12
Сканирование звуковых дорожек	12
Повтор звуковой дорожки	12
Воспроизведение в произвольном порядке	12
Извлечение диска	12
Управление MP3 проигрывателем	12
Включение MP3 (CD) проигрывателя	12
Извлечение диска	13
Выбор звуковой дорожки	13
Временная остановка воспроизведения	13
Сканирование звуковых дорожек	13
Повтор звуковой дорожки	13
Воспроизведение в случайной последовательности	13
Выбор звуковой дорожки при помощи кнопки AMS/MP3	13
Вывод на дисплей информации	14
Индикация и установка текущего времени	14
Обращение с дисками	14
<b>Пульт ДУ</b>	16
<b>Технические характеристики</b>	19
<b>Возможные неполадки и способы их устранения</b>	20
<b>Техническое обслуживание</b>	21
<b>Гарантийные обязательства</b>	22

# РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

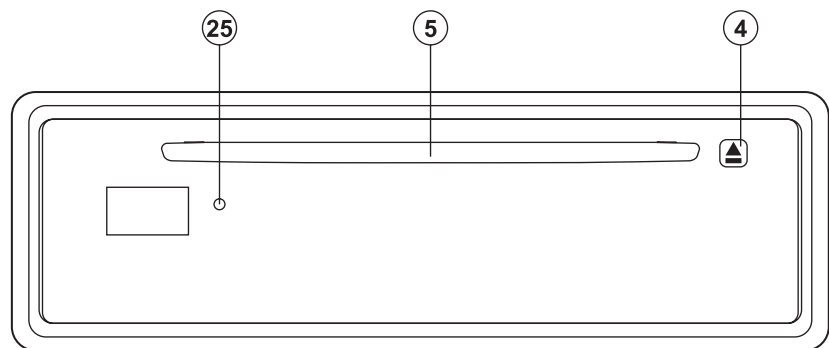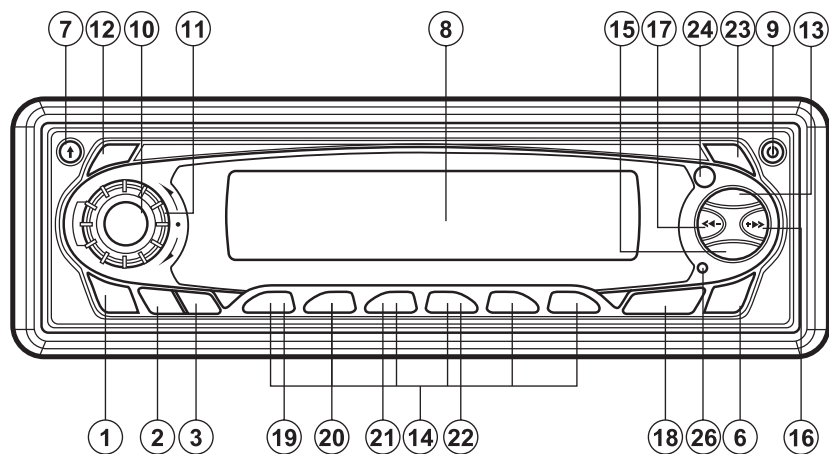


## Внимание:

- Устанавливайте проигрыватель таким образом, чтобы он не мешал выполнению основной функции автомобиля
- Перед тем, как окончательно установить проигрыватель, подключите электропроводку временно и убедитесь, что аппарат и система работают должным образом
- Для правильной установки используйте только комплектующие, входящие в комплект. Использование других комплектующих может повлечь за собой неисправность.
- Проконсультируйтесь с вашим дилером, если для установки необходимо просверлить отверстия или произвести другие изменения в автомобиле
- Установите проигрыватель, таким образом, чтобы он не мешал водителю и не повредил пассажира в случае внезапной остановки
- Угол наклона передней стороны проигрывателя не должен превышать  $30^\circ$




- Не устанавливайте проигрыватель в местах попадания прямых солнечных лучей или горячего воздуха из печки, а так же в запыленных и загрязненных местах и местах с сильной вибрацией.

Перед установкой проигрывателя выверните два винта на его верхней крышке.

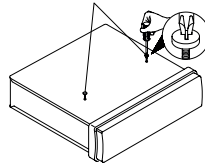


Данный проигрыватель может быть установлен в отсеке приборной панели, имеющий следующие размеры:

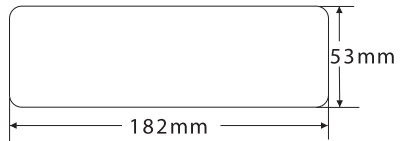

## Порядок установки

Перед установкой проигрывателя в автомобиль проверьте все соединения, а затем выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что зажигание автомобиля выключено, а затем отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
2. Нажмите кнопку откидывания и извлеките переднюю панель.
3. Снимите обрамление, отогнув его верхний край и потянув его на себя.
4. Вставьте до упора ключи, входящие в комплект монтажных частей, в пазы на боковых поверхностях передней панели. Извлеките проигрыватель из рамы, потянув его на себя.
5. Вставьте установочную раму (без приемника) в отсек приборной панели и отогните "язычки" при помощи отвертки. Не все "язычки" подходят под размер приборной панели автомобиля,

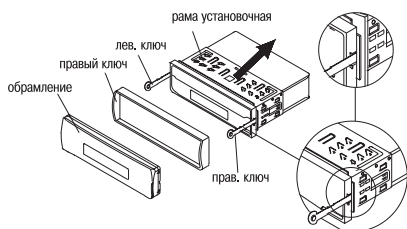


выберите наиболее подходящие.

6. Подсоедините провода, убедитесь, что не защемили какой-либо провод или кабель.

7. Вставьте проигрыватель в раму до упора, пока пружины по обе стороны приемника не войдут в пазы.

8. Закрепите тыловую часть проигрывателя при помощи металлической скобы. Используя пружинную шайбу и гайку, прикрепите скобу к

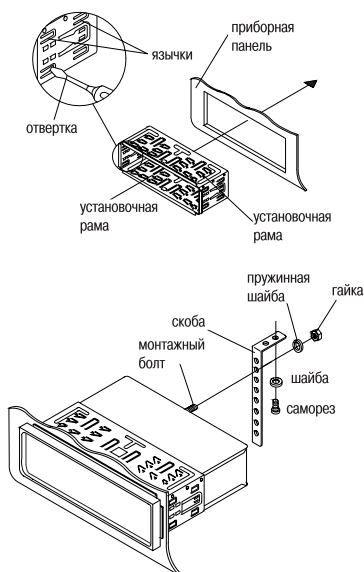

монтажному болту в тыловой части проигрывателя. При необходимости изогните металлическую скобу.

При помощи самонарезающего винта (5x25 мм) и шайбы закрепите другой конец скобы под приборной панелью.

9. Подсоедините кабель к отрицательной клемме аккумулятора. Затем установите обрамление и переднюю панель проигрывателя (см. раздел "Установка передней панели").

## Порядок извлечения


1. Убедитесь, что зажигание автомобиля выключено, а затем отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2. Отсоедините металлическую скобу от тыловой части проигрывателя (если она прикреплена).

3. Нажмите кнопку откидывания съемной панели и извлеките переднюю панель.

4. Снимите обрамление, отогнув его верхний край и потянув его на себя.


5. Вставьте до упора ключи, входящие в комплект монтажных частей, в пазы на боковых поверхностях передней панели. Извлеките проигрыватель из рамы, потянув его на себя.

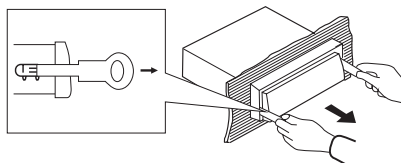

# УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ


## Снятие передней панели

1. Для откидывания передней панели нажмите кнопку **OPEN(7)**.
2. Для снятия передней панели, при-

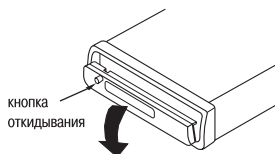


поднимите ее под небольшим углом, затем выньте правый край передней панели, а затем ее левый край.

3. Храните съемную переднюю па-

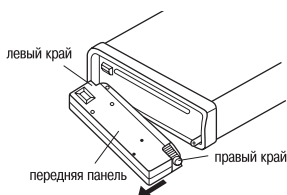


нель в защитном футляре.

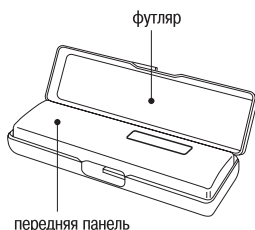


## Установка передней панели

1. Установите в проигрыватель сначала левый край передней панели, а затем ее правый край.

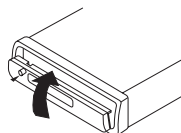

2. Когда оба края зафиксированы, нажмите на переднюю панель до фиксации панели в проигрывателе.

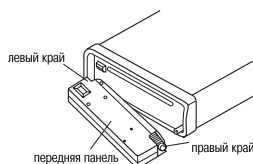


3. Убедитесь, что панель установлена правильно. В противном случае некоторые кнопки не будут работать и появятся сбои в работе дисплея.

## Примечания:

1. Не роняйте переднюю панель.
2. Во избежание повреждений не прикладывайте к передней панели излишних усилий во время ее установки или снятия.
3. Не прикасайтесь руками к контактам на тыльной стороне передней панели.
4. В случае загрязнения контактов очистите их хлопчатобумажной тканью.
5. Не подвергайте переднюю панель воздействию прямых солнечных лучей, влаги и пыли.
6. Не допускайте соприкосновения летучих веществ (таких как бензол, разбавитель или инсектицид) с поверхностью передней панели.
7. Не пытайтесь разобрать переднюю панель.

# ПОДКЛЮЧЕНИЯ

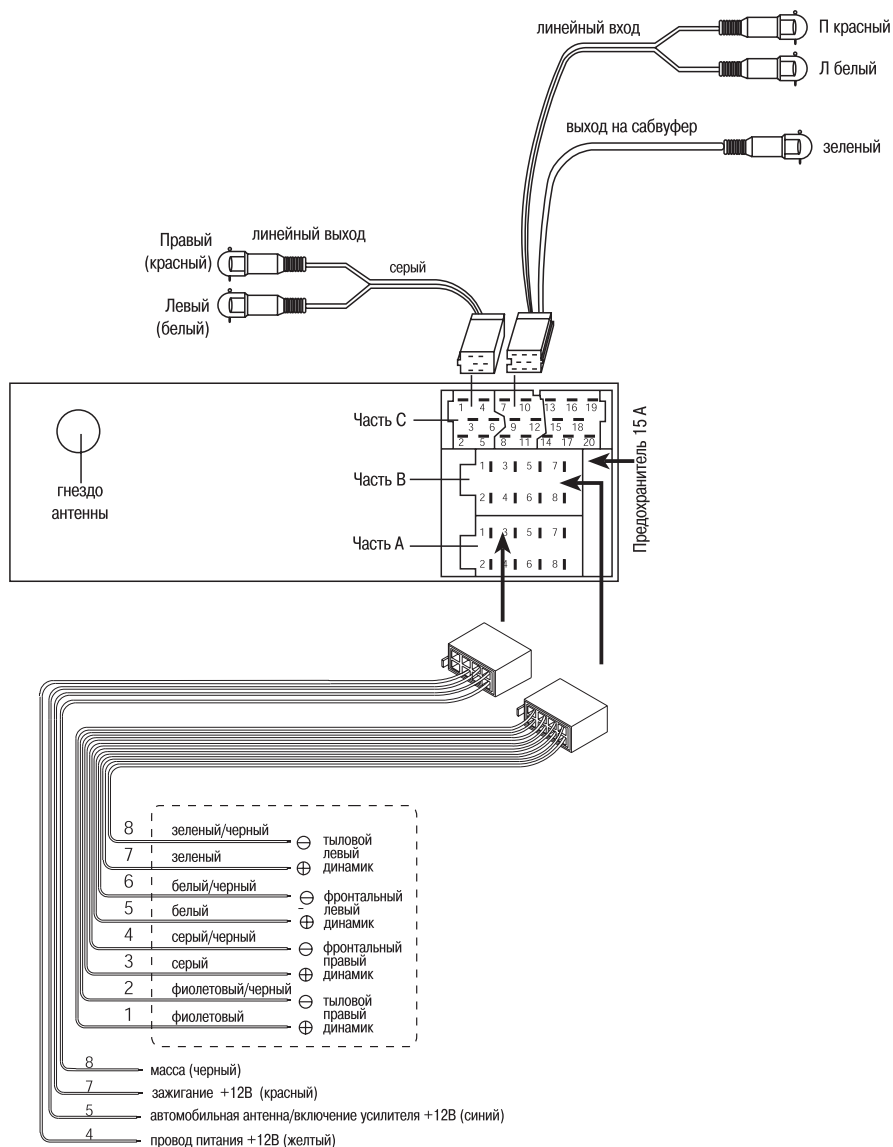

## Включение/выключение проигрывателя

Для включения приемника нажмите кнопку (9). Включить приемник можно также нажатием на любую кнопку, кроме кнопки OPEN (7) и кнопки (4).

Для выключения системы повторно нажмите кнопку (9).


## Откидывание лицевой панели

Для откидывания лицевой панели нажмите кнопку OPEN (7).

## Управление звуком

Регулировка громкости, тембра, баланса.

Для выбора режима настройки нажмите кнопку SEL (10). Режим настройки измениться в следующем порядке:



**Volume** – регулировка уровня громкости

**Bass** – регулировка тембра низких частот

**Treble** – регулировка тембра высоких частот

**Balance** – регулировка баланса между правыми и левыми громкоговорителями

**Fader** – регулировка баланса между передними и задними громкоговорителями

После выбора режима установите желаемое качество звучания, поворачивая ручку **AUDIO ADJUST** (11) по часовой или против часовой стрелки.

## Включение тонкомпенсации

Для улучшения качества звучания низких частот включите тонкомпенсацию. Нажмите и удерживайте кнопку **BND/LOU** (13) не менее 2-х секунд. Повторно нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2-х секунд для возврата в нормальный

режим.

## Вывод на дисплей

### статистической информации

Нажмите кнопку **DSP** (15) для переключения следующих режимов:

В режиме управления радиоприемником:

**СТ** -> **FREQ** ->

В режиме управления CD проигрывателем:

-> **CD** -> **СТ** -> **FREQ** ->


### Примечание:

**СТ** - время

**FREQ** - частота

## Переключение характеристик тембра (Эквалайзер)

Нажмите кнопку **EQ** (12) для получения наилучшего качества звучания. При этом на дисплее появятся символы, соответствующие выбранной характеристике тембра.



## Светодиод

Если передняя панель не установлена в проигрыватель, светодиод (25) будет мигать.

## Сенсор ДУ

Для управления проигрывателем при помощи пульта, направьте пульт ДУ на сенсор ДУ (24).

## Выход на сабвуфер

Нажмите и удерживайте кнопку **MODE/SW** (6) не менее 2-х секунд для переключения на выход сабвуфера. Для возврата в обычный режим нажмите эту кнопку еще раз.

## Жидкокристаллический дисплей

На дисплее (8) отображаются частота текущей радиостанции и информация по активированным функциям.

## Электронный антишок

В данном аппарате есть электронный антишок, который обеспечивает бесперебойное воспроизведение диска.



## Кнопка сброса

Кнопка **RESET** (26) расположена на передней панели и активируется при помощи шариковой ручки или любого другого предмета с заостренным концом. Кнопка сброса активируется в следующих случаях:

- для инициализации системы, когда все подсоединения завершены
- если все функциональные кнопки не работают
- если на дисплее появился символ "Error"

**Примечание:** если после активации кнопки **RESET** проигрыватель не работает, протрите контакты на тыловой стороне передней панели при помощи ватного тампона смоченного изопропиловым спиртом.

## УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ

### Включение приемника

Нажмите кнопку **MOD** (6) для выбора режима работы радиоприемника.

### Переключение диапазонов

Нажмите кнопку **BND/LOU** (13) для выбора желаемого частотного диапазона.



### Настройка на станцию

Нажмите кнопки **+** (16) или **-** (17) для автоматической настройки на станцию. Для выбора режима ручной настройки нажмите и удерживайте эти кнопки не менее 2-х секунд, пока на экране не появиться надпись **MANUAL**. Если нажимать эти кнопки менее 2-х секунд, аппарат вернется к режиму автоматической настройки, и на дисплее появится надпись **AUTO**.

### Автоматическая настройка и сканирование запомненных станций

– Автоматическое запоминание станций

Нажмите и удерживайте кнопку **AMS** (18) не менее 2-х секунд. После этого приемник автоматически настроится на частоты 6 наиболее сильных станций в выбранном диапазоне и запомнит их.

– Сканирование запомненных станций  
Нажмите кнопку **AMS** (17) для включения сканирования запомненных станций в текущем диапазоне.

### Ручная настройка

Для запоминания выбранной вами станции нажмите и удерживайте одну из кнопок **Radio preset** 1-6 (14) не менее 2-х секунд (пока не раздастся звуковой сигнал). Текущая станция будет сохранена под этим номером, а ранее сохраненная станция в этой ячейки памяти будет стерта.

### Сканирование всех станций

Нажмите кнопку **SCAN** (23) для сканирования всех принимаемых станций активного диапазона.

## УПРАВЛЕНИЕ CD ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

### Включение CD проигрывателя

*CD диска нет в проигрывателе*

Нажмите кнопку **OPEN** (7) для открывания передней панели.

Аккуратно вставьте диск этикеткой вверх, закройте переднюю панель, проигрыватель автоматически начнет воспроизведение.

*CD диск уже в проигрывателе*

Последовательно нажимайте кнопку **MOD** (6) для включения режима воспроизведения CD, на дисплее появится надпись "CD".

### Выбор звуковой дорожки

Во время воспроизведения CD нажмите кнопки **-** (17) или **+** (16), чтобы перейти к последующей звуко-

вой дорожки или вернуться к предыдущей. При этом номер звуковой дорожки появится на дисплее.

Во время воспроизведения CD нажмите и удерживайте кнопки - (15) или + (16) для ускоренного воспроизведения в прямом или обратном направлении. Воспроизведение CD продолжится, когда вы отпустите кнопки.

## **Временная остановка воспроизведения**

Нажмите кнопку **PAU** (19) для приостановки воспроизведения. При повторном нажатии этой кнопки проигрыватель вернется к режиму воспроизведения.

## **Сканирование звуковых дорожек**

Нажмите кнопку **SCN** (20). После этого начнется обзорное воспроизведение каждой звуковой дорожки диска в течение нескольких секунд. Для выключения режима сканирования звуковых дорожек повторно нажмите кнопку **SCN** (20).

## **Повтор звуковой дорожки**

Во время воспроизведения CD нажмите кнопку **RPT** (21) для непрерывного повторного воспроизведения текущей звуковой дорожки. Для выключения режима повтора нажмите кнопку **RPT** (21) еще раз.

## **Воспроизведение звуковых дорожек в произвольном порядке**

Во время воспроизведения CD нажмите кнопку **SHF** (22), и все звуковые дорожки на диске будут воспроизводиться в случайном порядке. Для отмены этой функции нажмите кнопку **SHF** (22) еще раз.

## **Извлечение диска**

Если передняя панель откинута, для извлечения диска нажмите кнопку выброса (4).

## **УПРАВЛЕНИЕ MP3**

### **CD ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ**

#### **Включение MP3 проигрывателя**

*MP3 диска нет в проигрывателе*  
Нажмите кнопку **OPEN** (7) для открывания передней панели.

Аккуратно вставьте MP3 диск этикеткой вверх, закройте переднюю панель, проигрыватель автоматически начнет воспроизведение.

*MP3 диск уже в проигрывателе*

Последовательно нажимайте кнопку **MOD** (6) для включения режима воспроизведения CD (MP3), на дисплее появится надпись "CD/MP3".

#### **Извлечение диска**

Если передняя панель откинута, для извлечения диска нажмите кнопку выброса (4).

#### **Выбор звуковой дорожки**

Во время воспроизведения MP3 диска нажмите кнопки - (17) или + (16), чтобы перейти к последующей звуковой дорожке или вернуться к предыдущей. При этом номер звуковой дорожки появится на дисплее.

#### **Временная остановка воспроизведения**

Нажмите кнопку **PAU** (19) для приостановки воспроизведения. При повторном нажатии этой кнопки проигрыватель вернется к режиму воспроизведения.

#### **Сканирование звуковых дорожек**

Нажмите кнопку **SCN** (20). После этого начнется обзорное воспроизведение каждой звуковой дорожки MP3 диска в течение нескольких секунд. Для выключения режима сканирования звуковых дорожек повторно нажмите кнопку **SCN** (20).

#### **Повтор звуковой дорожки**

Во время воспроизведения MP3 диска нажмите кнопку **RPT** (21) для непрерывного повторного воспроизведения текущей звуковой дорожки.

Для выключения режима повтора нажмите кнопку **RPT** (21) еще раз.

## Воспроизведение звуковых дорожек в произвольном порядке

Во время воспроизведения MP3 диска нажмите кнопку **SHF** (22), и все звуковые дорожки на MP3 диске будут воспроизводиться в случайном порядке. Для отмены этой функции нажмите кнопку **SHF** (22) еще раз.

## Выбор звуковой дорожки при помощи кнопки AMS/MP3

- Выбор звуковой дорожки

Таблица 1

AMS	Mode Select
BND/LOU	ENTER
M1	A, B, C, 1
M2	D, E, F, 2
M3	G, H, I, 3
M4	J, K, L, 4
M5	M, N, O, 5/Directory DOWN
M6	P, Q, R, 6/Directory UP
MOD	S, T, U, 7
MANU/SKIP DOWN	V, W, X, 8
MANU/SKIP UP	Y, Z, SPACE, 9
SEL	CHARACTER SHIFT RIGHT
DSP	_, -, +, 0
AUDIO ADJUST	CHARACTER SELECT
KNOB	(A, B~8, 9, 0)

**Кнопки AUDIO ADJUST (ENCODER), MANU/SKIP UP/DOWN используются для поиска файла или директории на MP3 диске.**

Нажмите кнопку **AMS**(MP3) один раз. Выберите звуковую дорожку при помощи кнопок: **M1-M6**, **MOD** (7), **MANU/SKIP DOWN** (8), **MANU**

**SKIP UP** (9), **DSP** (0).

- Выбор дорожки по названию директории или файла

Нажмите кнопку **AMS**(MP3) два раза. При помощи кнопок (см. таблицу 1) введите название файла или директории, используя следующие символы:

- символы от A до Z, от 0 до 9, пробел, +, -, \_.

- нажмите кнопку **SEL** для подтверждения ввода каждого символа.

- нажмите кнопку **BND/LOU** (ENTER), чтобы начать поиск.

**Внимание:** Если выбранное название - это название директории, на дисплее появится значок (' ').

- используя кнопки **MANU/SKIP UP/DOWN**, просмотрите все звуковые дорожки этой директории и выберите название

- нажмите кнопку **BND/LOU** (ENTER) для подтверждения выбора звуковой дорожки и начала воспроизведения

- повторите вышеуказанные действия, если выбранное название - опять название директории.

- Выбор дорожки из корневой директории

Нажмите кнопку **AMS**(MP3) три раза. На дисплее будут отображены все директории и звуковые дорожки. (Появиться надпись **D-DIR**, если выбранное название - это название директории). При помощи кнопок **MANU/SKIP UP/DOWN** выберите звуковую дорожку или директорию, подтвердите выбор, нажав на кнопку **BND/LOU** (ENTER). Если выбранное название - это название звуковой дорожки, проигрыватель начнет воспроизведение.

Если выбранное название - это название директории, на дисплее появится значок (' ').

- используя кнопки **MANU/SKIP UP/DOWN**, просмотрите все звуко-

вые дорожки этой директории и выберите название

– нажмите кнопку **BND/LOU (ENTER)** для подтверждения выбора звуковой дорожки и начала воспроизведения

– повторите вышеуказанные действия, если выбранное название – опять название директории.

– Поиск звуковой дорожки из текущей директории

Нажмите кнопку **AMS(MP3)** четыре раза. На дисплее на несколько секунд появится название текущей директории и название текущей звуковой дорожки. (Появиться надпись **D-DIR**, если выбранное название – это название директории). При помощи кнопок **MANU/SKIP UP/DOWN** выберите звуковую дорожку или директорию, подтвердите выбор, нажав на кнопку **BND/LOU (ENTER)**, проигрыватель начнет воспроизведение.

Во время воспроизведения MP3 диска на дисплее появляется надпись "**MP3**", во время поиска дорожек на диске надпись будет мигать.

## Вывод на дисплей информации

Нажмите кнопку **DSP (9)**, на дисплее появится информация в следующем порядке:

Время – информация о диске (название звуковой дорожки, название директории, имя исполнителя и т.д.) – частота радио волны и т.п.

## ИНДИКАЦИЯ И УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Для индикации текущего времени нажмите кнопку **DSP (14)**.

Для установки текущего времени после включения индикации нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку **DSP (14)** до начала мигания символов текущего

времени на **ЖКИ**.

Последовательным нажатием кнопки (15) установите по **ЖКИ** значение часов, кнопки (16) – значение минут.

Включение индикации режимов работы приемника происходит автоматически через 5-10 секунд после нажатия кнопки **DSP (14)** или после повторного нажатия этой же кнопки в режиме индикации текущего времени.

## ОБРАЩЕНИЕ С ДИСКАМИ

Воспроизведение грязных или поцарапанных дисков может привести к ухудшению качества звучания и к сбоям в работе проигрывателя.

Во избежание повреждения дисков соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Не касайтесь рабочей поверхности диска.
2. Не приклеивайте самоклеющиеся наклейки и не делайте надписей на дисках.
2. Всегда храните диски в коробках.
3. Не подвергайте диск воздействию прямых солнечных лучей и высокой температуры.
4. Постоянно протирайте диск мягкой хлопковой тканью.

Используйте для воспроизведения только диски следующих форматов: Используйте CD-RW диски со скоростью воспроизведения 1x - 4x.




Используйте CD-R диски со скоростью воспроизведения 1x - 8x.

Не используйте CD-RW диски, которые были перезаписаны более 5 раз. Убедитесь, что файлы MP3 диска имеют расширение ".MP3".

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

## Расположение и функции кнопок

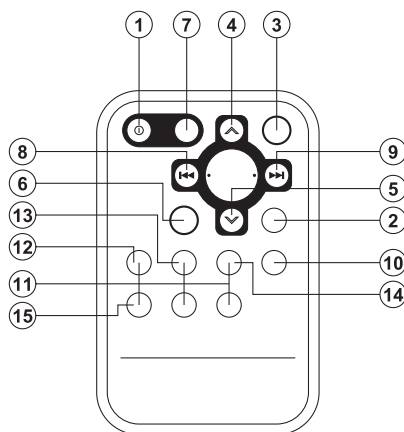

- 1. **POWER** ..... Кнопка включения / выключения
- 2. **DSP** ..... Кнопка индикации текущего времени / информации о диске / частоте радиостанции
- 3. **Кнопка выбора режима регулировки** .. (громкости, тембра, баланса между каналами)
- 4. **VOL ▲** ..... Кнопка повышения уровня громкости
- 5. **VOL ▼** ..... Кнопка понижения уровня громкости
- 6. **BND** ..... Кнопка переключения диапазонов / Кнопка подтверждения ввода
- 7. **MODE** ..... Кнопка выбора режима работы радиоприемника / CD проигрывателя / MP3 проигрывателя
- 8. **TUNE/SEEK ◀** ..... Кнопка ручной настройки на станцию/перехода к предыдущей дорожке на диске
- 9. **TUNE/SEEK ▶** ..... Кнопка ручной настройки на станцию/перехода к следующей дорожке на диске
- 10. **AS/PS (MP3)** ..... Кнопка автоматического поиска станций
- 11. **M1-M6** ..... Кнопки с цифрами
- 12. **PAU** ..... Кнопка временной приостановки воспроизведения
- 13. **SCN** ..... Кнопка сканирования дорожек/радиостанций
- 14. **RPT** ..... Кнопка повторного воспроизведения
- 15. **SHF** ..... Кнопка воспроизведения в произвольном порядке

## Общие характеристики

Напряжение питания: .....	$14 \pm 1,2/3,6$ В
Максимальная выходная мощность: .....	4х55 Вт
Номинал предохранителя: .....	15 А
Габаритные размеры: .....	178х165х50 мм

## CD проигрыватель

Отношение сигнал/шум: .....	89 дБ
Частотная характеристика: .....	20Гц - 18кГц

## Радиоприемник

### УКВ

Диапазон частот: .....	65-74 МГц
	87,5-108 МГц

### Чувствительность

(при соотношении сигнал/шум 26 дБ): .....	1 мкВ
---	-------

Количество запоминаемых станций .....	18
---------------------------------------	----

### СВ

Диапазон частот: .....	522 - 1620 кГц
------------------------	----------------

### Чувствительность

(при соотношении сигнал/шум = 20 дБ): .....	10 мкВ
---	--------

Количество запоминаемых станций .....	6
---------------------------------------	---

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Приемник не функционирует	Отключено зажигание	Если аппарат подключен в соответствии с инструкциями, включите зажигание в позицию «ААС»
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
Невозможно загрузить/извлечь диск	Другой CD диск уже в проигрывателе	Извлеките диск из проигрывателя, затем вставьте новый
	Диск неправильно установлен	Вставьте диск этикеткой вверх
	Диск сильно загрязнен или испорчен	Протрите диск или вставьте новый
	Температура в салоне автомобиля очень высокая	Произведите охлаждение салона автомобиля
	Конденсация влаги	Выключите проигрыватель и включите через час
Нет звука	Уровень звука стоит на минимуме	Увеличьте громкость
	Неправильно выполнены соединения	Проверьте соединения
Перерывы в звучании	Угол установки более 30°	Установите проигрыватель под углом менее 30°
	Диск сильно загрязнен или испорчен	Протрите диск или вставьте новый
Кнопки не функционируют	Встроенный микрокомпьютер дает сбой	Нажмите кнопку RESET. Передняя панель плохо закреплена.
Радио не работает Автоматический поиск программ не работает	Отсоединен кабель антенны	Убедитесь в правильном подсоединении антенны
	Сигнал станции слишком слабый	Используйте ручную настройку

- Содержите приемник в чистоте и оберегайте его от ударов и сырости. При подключении приемника к бортовой сети автомобиля соблюдайте полярность напряжения питания.

- Во избежание разрядки аккумулятора не допускайте работу приемника на стоянке при максимальной выходной мощности более трех часов.

- Не оставляйте без присмотра включенный приемник на длительное время.

- При длительном содержании автомобиля в зимнее время на открытом воздухе или в неотапливаемом гараже приемник рекомендуется снять и хранить в тёплом сухом помещении.

- Не включайте приемник в сеть переменного тока.

- Не эксплуатируйте приемник при отключенном аккумуляторе и неисправном электрооборудовании автомобиля.

- Не оставляйте приемник во включенном состоянии при запуске и выключении двигателя автомобиля, так как в случае неисправности электрооборудования автомобиля возможны перепады на-

пряжения сверх допустимого уровня, которые могут привести к сбою работы процессора приемника (не работают кнопки управления или нарушена работа ЖКИ). В этом случае необходимо после снятия съемной панели нажать кнопку RESET, расположенную рядом с мигающим светодиодом.

- Для исключения случаев выхода из строя приемника не допускайте замыкания оголенных частей проводов для подключения громкоговорителей и управления антенной между собой и с корпусом приемника. Если провод для управления антенной не используется, хорошо заизолируйте его оголенную часть (если изоляция нарушена).

- Не применяйте самодельных предохранителей, это может вывести приемник из строя.

- Перед заменой предохранителя не забывайте отключать питание от замка зажигания.

- При замене предохранителя используйте новый предохранитель, рассчитанный на тот же ток. При повторном сгорании предохранителя обращайтесь в ремонтную мастерскую.



Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

В случае нарушения работоспособности в течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по предъявлению гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются также бесплатно с отметкой в карточке учета технического обслуживания и ремонта. После ремонта специалистами ремонтного предприятия проверьте опломбирование приемника. Замененные во время гарантийного ремонта детали являются собственностью сервис-центра.

Гарантийный ремонт не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании приемника в промышленных целях, а так же в случаях, если нарушение работоспособности приемника вызвано:

а) несоблюдением владельцем пра-

вил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;

б) воздействием механических и климатических факторов, превышающих допустимые пределы;

в) попаданием внутрь аппарата жидкости, инородных предметов;

г) неисправностью электрооборудования автомобиля (превышение напряжения в бортовой сети, большой уровень помех и т.д.);

д) использованием некачественных компакт-дисков.

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлены серийный номер аппарата, дата продажи, разборчивая подпись продавца и штамп (печать) магазина. Помните, что при отсутствии гарантийного талона или в случае его неправильного или неполного заполнения Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

В связи с проводимыми работами по усовершенствованию изделий отдельные технические характеристики и конструкция могут меняться.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

---

Заполняет торговое предприятие

**Автомобильный CD/MP3-ресивер LADA CD-3135MP**

**Серийный №** \_\_\_\_\_

**Дата продажи** \_\_\_\_\_  
число, месяц прописью, год

**Продавец** \_\_\_\_\_  
подпись или штамп

**Штамп магазина**

**Единая сервисная служба:**

тел. (095) **439-52-87**, e-mail: **service@deltael.ru**

г.Москва, 47 км Московской кольцевой автомобильной дороги,  
строение 4, "Автотеатр"

**Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия.**

## УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ

Дата приема	Содержание выполненной работы.	Фамилия, подпись, дата выдачи и штамп сервис-центра