

# SUPRA

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **SCR-400, SCR-600, SCR-650** **АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕО РЕГИСТРАТОР**



# СОДЕРЖАНИЕ

---

## ***Уважаемый покупатель!***

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш компактный цифровой видео регистратор. Руководство пользователя изделия предназначено для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если прибор перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.*

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Устройство прибора .....	5
Системные настройки .....	6
Основные операции .....	11
Настройка параметров фотокамеры.....	12
Настройка параметров видеозаписи .....	18
Настройка параметров просмотра .....	20
Подключение к телевизору .....	22
Подключение к ПК.....	22
Технические характеристики.....	23

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данный раздел и обязательно следуйте указанным инструкциям. Это может обеспечить качественную работу прибора и продлит срок его службы.

## Инструкции по безопасности

- Никогда не открывайте корпус прибора или адаптера питания, т.к. это может привести к поражению электрическим током. Обслуживание прибора должно проводиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Используйте изделие строго по назначению.
- Не оставляйте прибор на панели управления в автомобиле под воздействием солнечных лучей, т.к. перегрев батареи может стать причиной нарушения функционирования прибора.
- Не кладите никакие предметы на прибор и не давите на дисплей прибора, иначе он может треснуть.
- Не прикасайтесь к дисплею острыми предметами, чтобы его не повредить.
- Не разрешайте детям играть с прибором без вашего присмотра.
- Удалите адаптер из гнезда прикуривателя, немедленно выключите прибор, если он включен, и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:
  - если адаптер питания либо его шнур оплавился или был поврежден;
  - если корпус или блок питания были повреждены или в них попала жидкость. Чтобы предотвратить повреждения, специалисты сервисного центра должны проверить компоненты прибора.
- Адаптер питания потребляет электроэнергию, даже если батарея заряжена. Поэтому отсоединяйте его от прикуривателя, если не пользуетесь прибором, чтобы автомобильный аккумулятор не разрядился.

## Условия работы

- Не подвергайте прибор воздействию влаги, тепла или прямых солнечных лучей, особенно в автомобиле, избегайте образования пыли.
- Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и града. Имейте в виду, что влага может образоваться даже в защитном чехле в результате конденсации.
- Не роняйте прибор, берегите его от сильной вибрации, тряски и ударов.
- Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными материалами.
- Перед очисткой прибора всегда его выключайте. Очистку экрана и поверхности устройства производите с использованием мягкой влажной ткани без ворса.
- Не разбирайте, не перделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.

## Температурный режим

- Рабочая температура прибора от  $+0^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности от 10% до 80%.
- Храните прибор в безопасном месте, чтобы он не подвергался воздействию высоких температур (при парковке или попадании прямых солнечных лучей).

## Работа с батареями

Ваш прибор оснащен съемной ионно-литиевой аккумуляторной батареей. Чтобы продлить срок службы батареи соблюдайте следующие инструкции.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

## **ВНИМАНИЕ:**

**Заменяйте батарею только батареями такого же типа или похожими, рекомендованными производителем. Запрещается открывать аккумуляторную батарею. Запрещается бросать батарею в огонь. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормами.**

- Запрещается подвергать батареи воздействию тепла. Следите, чтобы прибор и установленная в него батарея не перегревались. В противном случае возникает опасность повреждения или даже взрыва батареи.
- Для заряда батареи используйте только входящий в комплект автомобильный адаптер.
- Запрещается выбрасывать батареи вместе с обычным мусором. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормами.

## **Транспортировка**

При транспортировке прибора соблюдайте следующие инструкции.

- После транспортировки прибора перед использованием прибора подождите некоторое время.
- В случае резких перепадов температуры или влажности внутри прибора может образоваться конденсат, а это может привести к короткому замыканию.
- Для защиты прибора от грязи, ударов и царапин храните его в защитном чехле.
- При перевозке прибора используйте оригинальную упаковку.

## **Питание от автомобильного адаптера**

- Автомобильный адаптер подсоединяйте только к гнезду прикуривателя в автомобиле (с аккумулятором на 12/24 В постоянного тока). Если вы не уверены на счет характеристик питания, обратитесь к производителю вашего автомобиля.


## **ВНИМАНИЕ:**

**Если вы не используете устройство в течение длительного времени, перед использованием зарядите аккумуляторную батарею. В противном случае срок ее службы сократится.**

## **Утилизация**

- Запрещается выбрасывать электронные приборы, а также элементы питания вместе с обычным мусором. Сдавайте электронные приборы и элементы питания в специальные пункты утилизации в соответствии с местными правовыми нормами.
- Запрещается бросать электронные приборы или элементы питания в огонь, возможен взрыв.

# УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

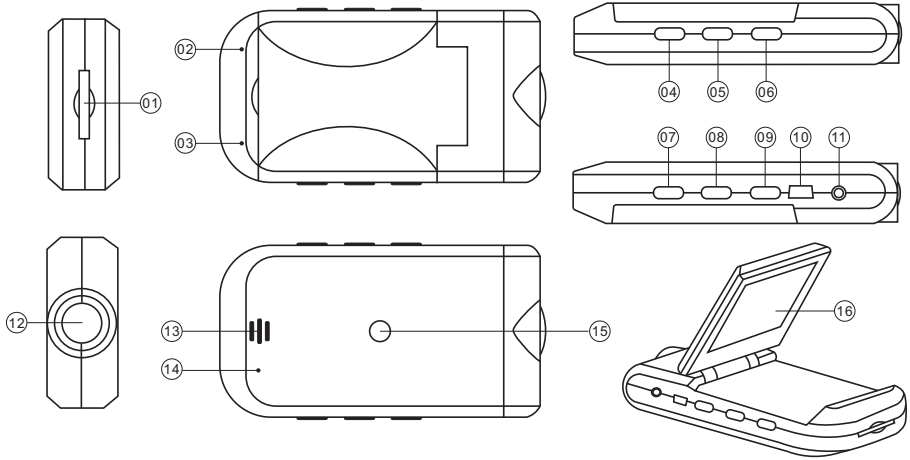

1. Разъем для карты памяти SD/MMC
2. Красный индикатор работы/зарядки
3. Микрофон
4. **REC/OK** Кнопка начала/остановки записи / снимка
5. **MENU/Exit** Кнопка перехода в меню настроек
6. Кнопка включения/выключения прибора
7. **UP** Кнопка перехода вверх
8. **DOWN** Кнопка перехода вниз
9. **MODE** Кнопка выбора режима (запись/камера/воспроизведение)
10. USB разъем
11. Разъем для подключения адаптера питания (5 В)
12. Объектив
13. Динамик
14. **Reset** Кнопка инициализации системы
15. Место крепления
16. ЖК-дисплей 2,5"



# СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

Перед началом использования прибора необходимо выполнить ряд настроек, таких, как: дата и время, язык, автовыключение, инициализация системы и др.

Включите прибор, затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти в меню настроек аппарата. После этого нажмите кнопку **MENU** еще раз, чтобы перейти в меню системных настроек.



## Форматирование карты

Используйте данную функцию, чтобы отформатировать карту памяти. Вся информация с карты будет удалена. В меню системных настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр Формат карты. Нажмите кнопку **REC/OK**, затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите значение «Удалить» и нажмите кнопку **REC/OK** еще раз, чтобы начать форматирование.

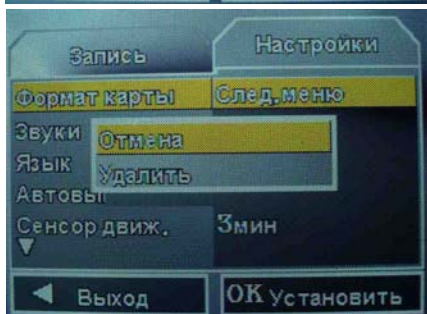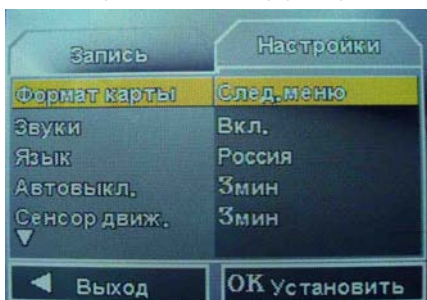

## Звуковые сигналы при нажатии кнопок


Вы можете включить или отключить звуковые сигналы при нажатии кнопок. В меню системных настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Звуки». Нажмите кнопку **REC/OK**, затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите значение «Вкл», чтобы включить звуковые сигналы, или значение «Выкл», чтобы отключить звуковые сигналы. Затем нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы подтвердить выбранную настройку.

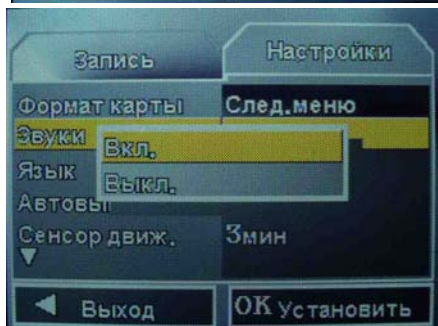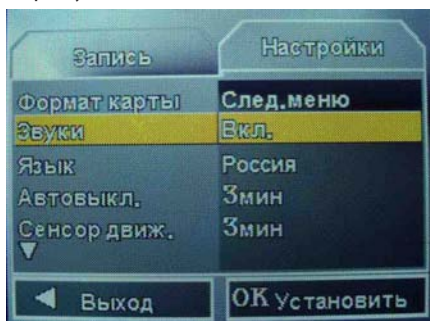

# СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ


## Язык меню

Вы можете установить свой язык, чтобы работа с меню была более удобной. В меню системных настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Язык». Нажмите кнопку **REC/OK**, затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите язык из списка. Затем нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы подтвердить выбранную настройку.

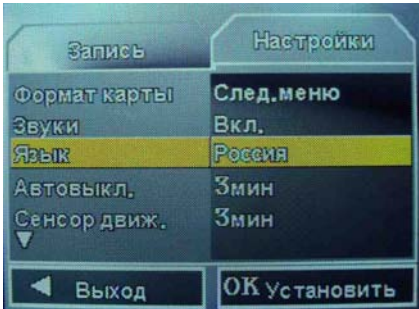

## Автовыключение


Установите время, через которое прибор будет выключаться автоматически. В меню системных настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Автовыкл.». Нажмите кнопку **REC/OK**, затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите нужное значение: 1 минута, 3 минуты, 5 минут. Затем нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы подтвердить выбранную настройку.

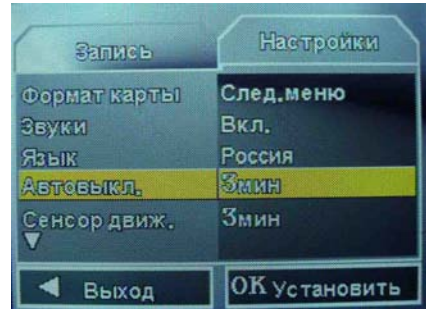

# СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ


## Цикличность записи

Установите цикличность видеозаписи. В меню системных настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Сенсор движ.». Нажмите кнопку **REC/OK**, затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите нужное значение: 1 минута, 3 минуты, 5 минут. Затем нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы подтвердить выбранную настройку.

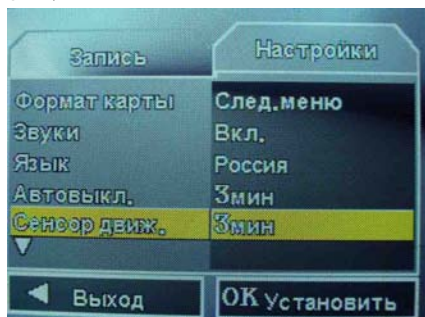

## Инициализация системы



Используйте данную функцию, чтобы провести инициализацию системы и восстановить заводские настройки. В меню системных настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Сброс настр.». Нажмите кнопку **REC/OK**, затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите значение «Удалить» и нажмите кнопку **REC/OK** еще раз, чтобы начать операцию.

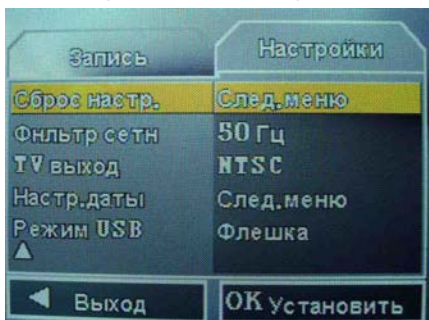





## Частота дисплея

Установите необходимую частоту. В меню системных настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Фильтр сетн.». Нажмите кнопку **REC/OK**, затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите нужное значение: 60 Гц или 50 Гц. Затем нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы подтвердить выбранную настройку.

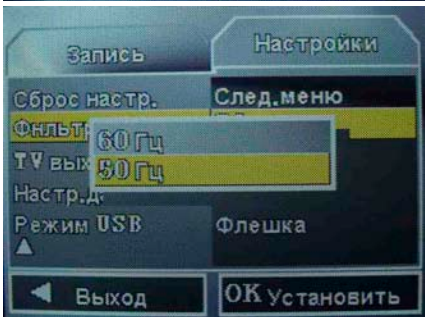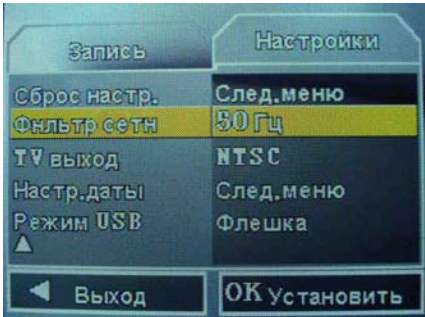

## Формат видео выхода



Установите формат видео выхода, который вам подходит. В меню системных настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «TV Выход». Нажмите кнопку **REC/OK**, затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите нужное значение: NTSC или PAL.

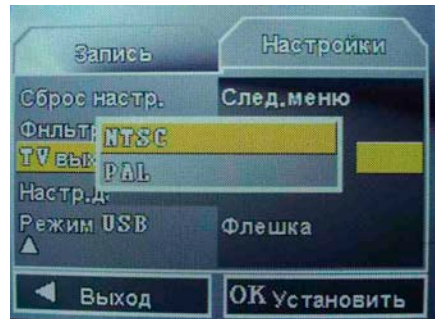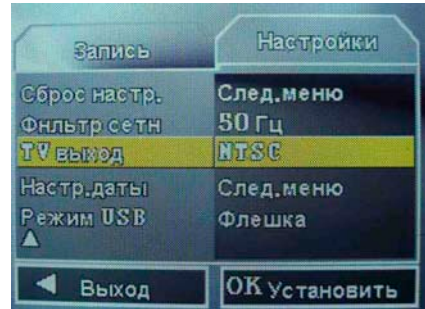

# СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ



## Дата и время

В меню системных настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Настр. даты». Нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы перейти в дополнительное меню, где кнопкой **REC/OK** выбирайте параметры даты и времени, которые нужно изменить, а кнопками **UP** и **DOWN** устанавливайте нужные значения. Затем нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы подтвердить установленные дату и время и вернуться в предыдущее меню.

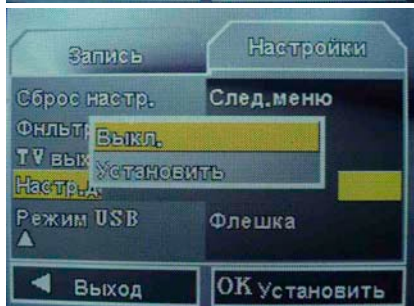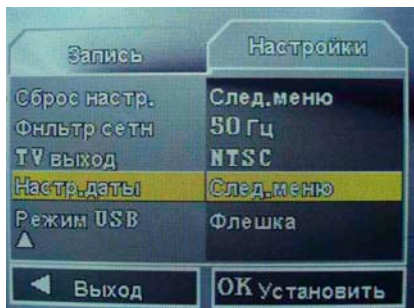

## USB

Данная настройка позволяет выбрать режим, в котором будет работать устройство после подключения к ПК. В меню системных настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Режим USB». Нажмите кнопку **REC/OK**, затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите нужное значение: «Флешка». Затем нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы подтвердить выбранную настройку.

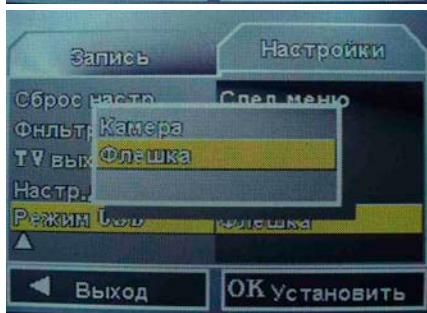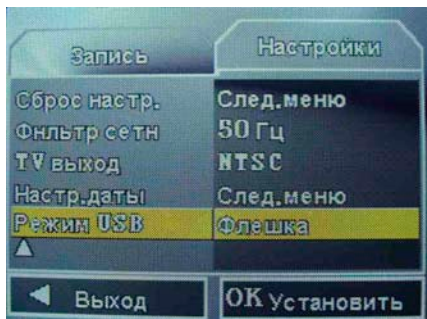

## ВНИМАНИЕ:

**Перед началом работы убедитесь, что в устройство установлена карта памяти.**

### Автоматическая запись видео

Включите прибор кнопкой включения/выключения. После этого видео регистратор перейдет в режим видеосъемки и начнет запись. Запись будет производиться циклически с интервалом в 3 мин (по умолчанию).

Функция автоматического включения при регистрации движения обеспечивает автоматическую запись при регистрации движения. Прибор выключится автоматически, если движение прекратилось. Если движение продолжается, прибор продолжит запись.

Во время записи используйте кнопки **UP** и **DOWN**, чтобы сфокусироваться на объекте.

Нажмите кнопку **MODE**, затем кнопку **MENU**, чтобы войти в режим настройки и изменить необходимые параметры.

*Примечание: убедитесь, что на карте достаточно памяти. Если памяти не достаточно, новая запись будет сделана поверх предыдущей.*

### Фотографирование

Включите прибор кнопкой включения/выключения, видео регистратор перейдет в режим видеосъемки. Нажмите кнопку **MODE**, чтобы перевести его в режим фотоаппарата. Кратко нажимайте кнопку **REC/OK**, чтобы делать снимки. Снимки автоматически сохраняются в памяти. Используйте кнопки **UP** и **DOWN**, чтобы сфокусироваться на объекте.

Нажмите кнопку **MODE**, затем кнопку **MENU**, чтобы войти в режим настройки и изменить необходимые параметры.

### Запись видео вручную

Включите прибор кнопкой включения/выключения. Нажмите кнопку **MODE** для перехода в режим ручной съемки. Используйте кнопку **REC/OK** для начала/остановки видео съемки. Используйте кнопки **UP** и **DOWN**, чтобы сфокусироваться на объекте.

Нажмите кнопку **MODE** для перехода в режим просмотра записанных файлов. Нажмите кнопку **MENU** для возврата обратно в режим съемки.

После этого видео регистратор перейдет в режим видеосъемки и начнет запись. Запись будет производиться циклически с интервалом в 3 мин (по умолчанию).

Функция автоматического включения при регистрации движения обеспечивает автоматическую запись при регистрации движения. Прибор выключится автоматически, если движение прекратилось. Если движение продолжается, прибор продолжит запись.

*Примечание: убедитесь, что на карте достаточно памяти. Если памяти не достаточно, аппарат не будет записывать новый отрывок.*

### Просмотр фотографий и видео

В режиме видеосъемки/фотоаппарата нажмите кнопку **MODE**, чтобы перейти в режим просмотра. В режиме просмотра используйте кнопки **UP** и **DOWN**, чтобы выбирать файлы.

Если выбранный файл является видео записью, нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы начать/остановить его воспроизведение. В режиме воспроизведения видео используйте кнопки **UP** и **DOWN**, чтобы быстро перематывать файл вперед или назад.



В режиме просмотра нажмите кнопку **MODE**, чтобы вернуться в режим видеосъемки/фотоаппарата.

# НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ФОТОКАМЕРЫ

В режиме фотоаппарата нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти в меню настроек параметров фотокамеры.


## Разрешение

Используйте данную настройку, чтобы установить размер фотографий. Чем больший размер фотографий установлен, тем больше деталей запечатлевают фотографии и тем больше места на карте они занимают. В меню настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Разрешение» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение: 12М, 8М, 5М, 3М, 2М, 1.3М, VGA. После чего нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

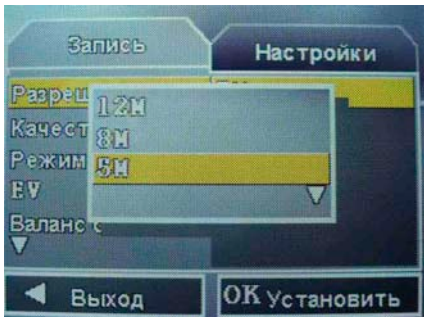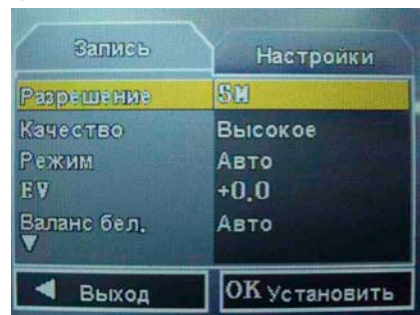

## Качество фотографий



Используйте данную настройку, чтобы установить качество фотографий. Чем выше установлено качество, тем больше места на диске занимают фотографии. В меню настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Качество» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение и нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

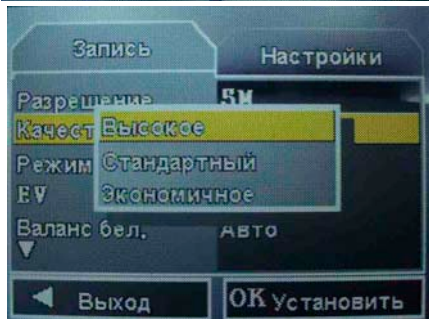

# НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ФОТОКАМЕРЫ


## Режим съемки

В зависимости от условий, в которых вы фотографируете, установите подходящий режим, чтобы добиться наилучших визуальных эффектов. В меню настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Режим» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение: Авто, Спорт, Ночь. После чего нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

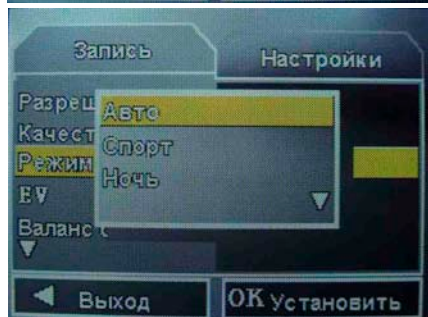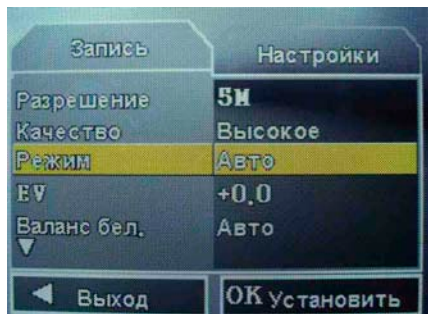

## Коррекция экспозиции



Установите экспозиционное световое число в зависимости от условий освещения, в которых вы фотографируете. В меню настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «EV» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение: +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0. После чего нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

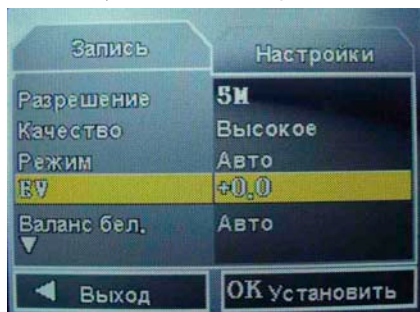

# НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ФОТОКАМЕРЫ


## Баланс белого

Установите баланс в зависимости от условий освещения, в которых вы фотографируете. Это позволит получить различные оттенки фотографий. В меню настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Баланс бел.» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение и нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

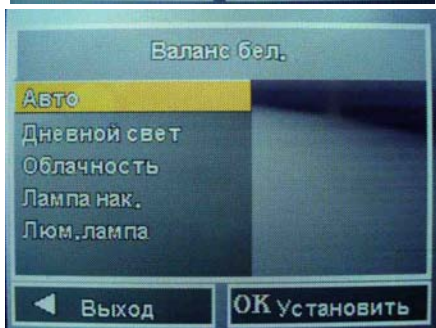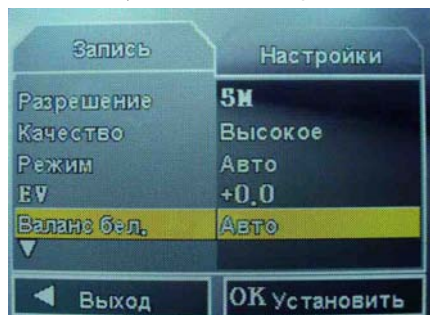

## Светочувствительность



Установите светочувствительность в зависимости от условий освещения, в которых вы фотографируете. В меню настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «ISO» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение: Авто, 100, 200. После чего нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

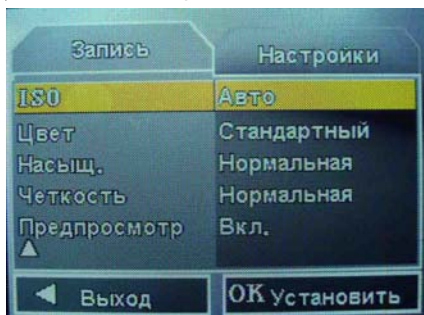

# НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ФОТОКАМЕРЫ



## Цветовые эффекты

Вы можете настроить различные цветовые эффекты фотографий, чтобы получить стандартные снимки, яркие красочные снимки, черно-белые снимки и др. В меню настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Цвет» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение, после чего нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

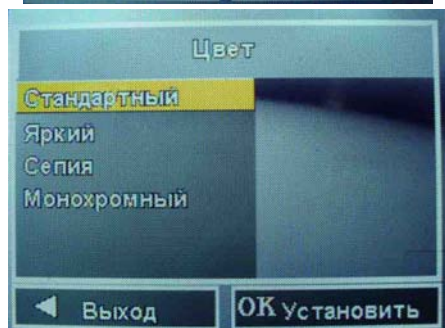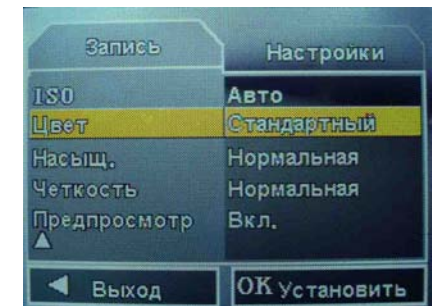

## Насыщенность цвета



В меню настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Насыщ.» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение, после чего нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

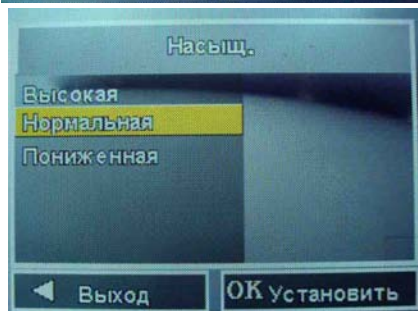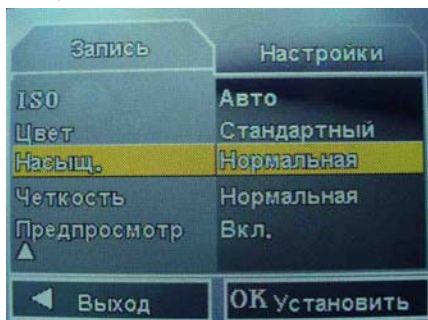

# НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ФОТОКАМЕРЫ



## Резкость

В меню настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Четкость» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение, после чего нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

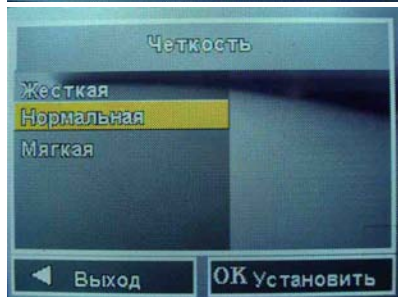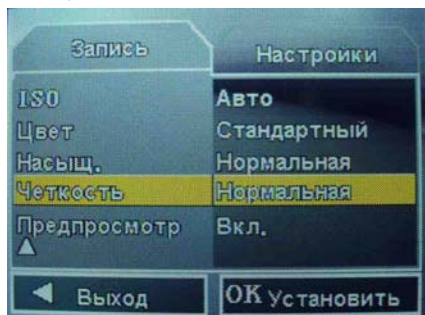

## Предварительный просмотр

Вы можете включить или отключить функцию предварительного просмотра. Если функция включена, то после того, как вы сделаете снимок, аппарат перейдет в режим предварительного просмотра. В меню настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Предпросмотр» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение: Вкл, Выкл. После чего нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

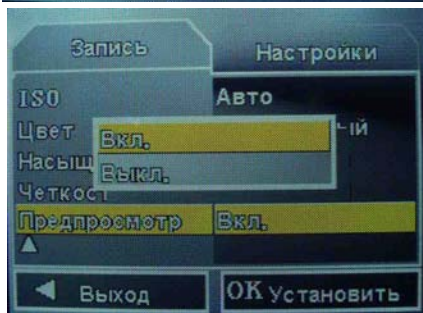
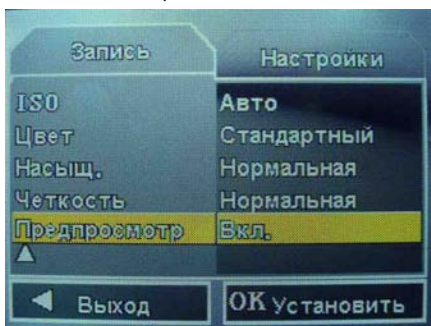




# НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ФОТОКАМЕРЫ



## Отметка времени

Вы можете включить функцию отметки времени. Тогда на каждом снимке появится отметка, где будет указано время или дата и время, в которое он был сделан. В меню настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Печать даты» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение: Выкл., Только Дата, Дата и Время. После чего нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

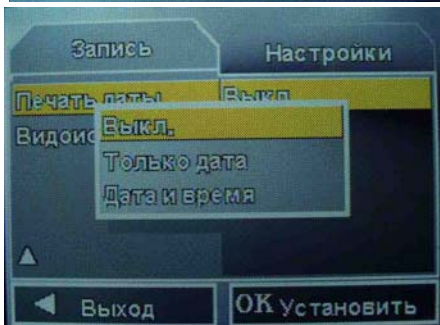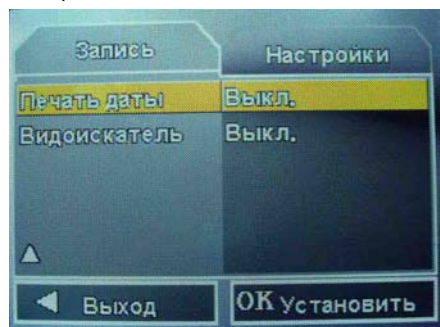

## Серийная съемка

Вы можете включить функцию серийной съемки, тогда за один раз устройство будет делать три снимка. В меню настроек кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Видеоискатель» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение: Вкл., Выкл. После чего нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

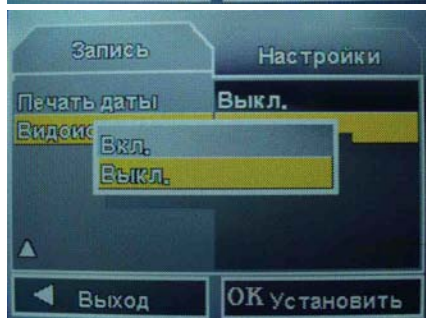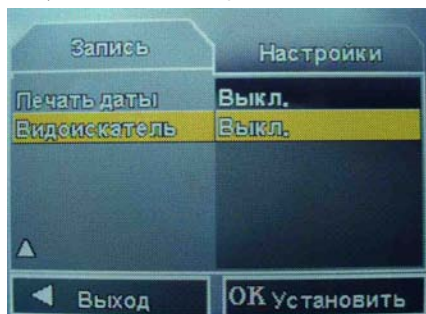


# НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ

В режиме видеокamеры нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти в меню настроек параметров видеозаписи. Нажмите эту кнопку 2 раза для выхода из меню настроек.

## Разрешение

Используйте данную настройку, чтобы установить размер изображения. Чем больший размер изображения установлен, тем больше деталей запечатлевают видеозаписи и тем больше места на диске они занимают. В меню настроек видеозаписи кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Разрешение» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение: QVGA (320\*240), VGA (640\*480), SXGA (1280\*960). После чего нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

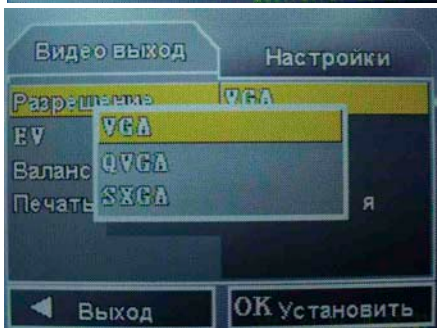

## Коррекция экспозиции


Установите экспозиционное световое число в зависимости от условий освещения, в которых вы записываете видео. В меню настроек видеозаписи кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «EV» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение: +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0. После чего нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.



# НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ


## Баланс белого

Установите баланс в зависимости от условий освещения, в которых вы записываете видео. Это позволит получить различные оттенки. В меню настроек видеозаписи кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Баланс бел.» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение и нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

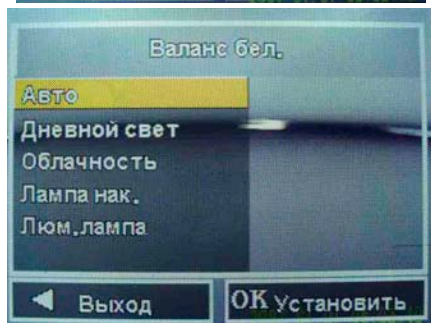

## Отметка времени

Вы можете включить функцию отметки времени. Тогда каждая видеозапись будет содержать отметку, где будет указано время или дата и время, в которое она была сделана. В меню настроек видеозаписи кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Печать даты» и нажмите кнопку **REC/OK**. Затем кнопками **UP** и **DOWN** выберите подходящее значение: Выкл., Только Дата, Дата и Время. После чего нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

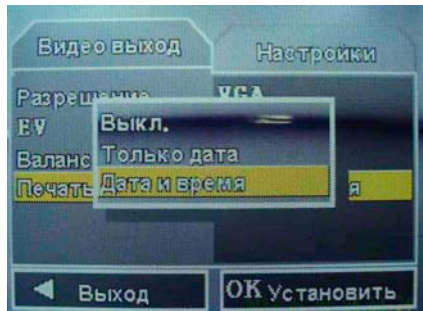


# НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРОСМОТРА

В режиме просмотра нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти в меню настроек параметров просмотра. Нажмите эту кнопку 2 раза для выхода из меню настроек.



## Удаление файлов

В режиме просмотра используйте эту функцию, чтобы удалить выделенный файл. В меню настроек просмотра кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Удалить» и нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы открыть дополнительное меню, в котором кнопками **UP** и **DOWN** выделите нужное значение, затем нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения.

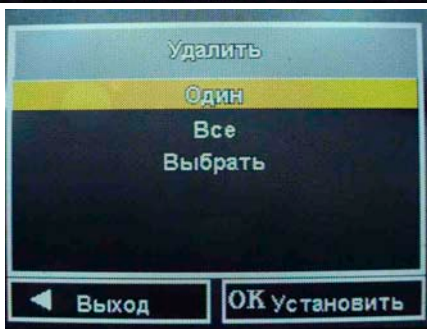

## Защита от удаления файлов


Вы можете защитить определенные файлы от случайного удаления. Для этого в меню настроек просмотра кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Защита» и нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы открыть дополнительное меню, в котором кнопками **UP** и **DOWN** выделите нужное значение: один, все, выбрать. Затем нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения сделанных настроек.

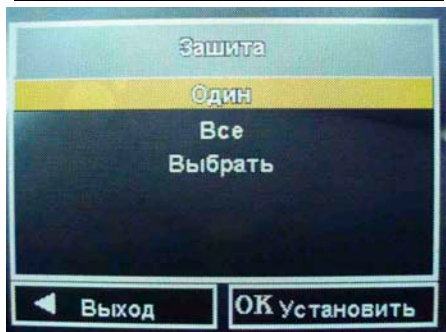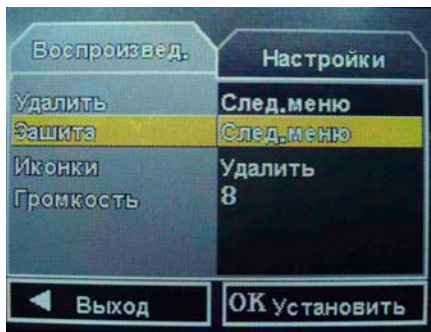

# НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРОСМОТРА

## Эскизы фотографий

Данная функция позволяет просматривать эскизы фотографий. В меню настроек просмотра кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Иконки» и нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы начать просмотр эскизов фотографий. Кнопками **UP** и **DOWN** выбирайте нужные файлы. Нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы выйти из режима просмотра эскизов и просмотреть выбранный файл на весь экран.

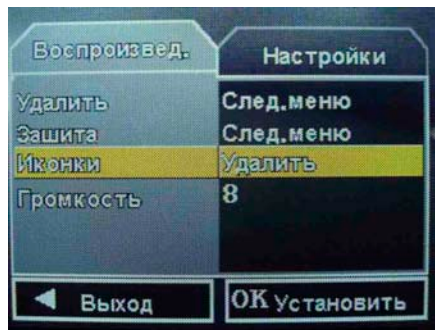

## Громкость

В меню настроек просмотра кнопками **UP** и **DOWN** выберите параметр «Громкость» и нажмите кнопку **REC/OK**, чтобы открыть дополнительное меню, в котором кнопками **UP** и **DOWN** выберите нужный уровень громкости (максимальный уровень – 8), затем нажмите кнопку **REC/OK** для подтверждения и возврата в предыдущее меню.



# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ/ПК

---

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Подключите видео регистратор к телевизору через кабель TV-OUT, тогда экран прибора станет черным, а сам прибор перейдет в режим TV. Видео и фото снимки будут отображаться на экране телевизора. В этом режиме вы по-прежнему можете делать снимки, записывать видео, а также просматривать сделанные фотографии и видеозаписи на экране телевизора.

При отсоединении кабеля TV-OUT, аппарат автоматически выходит из данного режима.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

Вы можете копировать, вырезать, вставлять и удалять файлы, записанные в память прибора, на ПК. Для этого в системных настройках для параметра «USB» нужно установить значение «Флешка». Затем подключите видео регистратор к ПК с помощью кабеля USB. Через несколько секунд компьютер должен распознать внешний диск и в нижнем правом углу появится соответствующая иконка.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

*Если ПК не удалось распознать видео регистратор в течение 30 секунд, отсоедините его, а затем подключите снова.*

*Рекомендуется сначала скопировать или перенести файлы из памяти видео регистратора в память компьютера, а потом уже просматривать и воспроизводить их, т.к. при USB-соединении скорость передачи данных может быть недостаточной для стабильного воспроизведения файлов большого объема.*

### **Внимание:**

**Необходимо выключить регистратор перед подключением к компьютеру.**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

## SCR-400

Чувствительный элемент: 300 тыс. пикселей

Угол обзора видеокамеры: 120 градусов

Дисплей: ЖК TFT 2,5"

Формат видео: AVI

Разрешение видеозаписи: VGA (640x480 пикселей), QVGA (320x240 пикселей), SXGA (1280x960 пикселей)

Формат фотографий: JPEG

Разрешение фотографий: 12М, 8М, 5М, VGA

Поддержка карт памяти: SD до 64 Гб

Длина отрезка видеозаписи: 1/3/5 минут

Батарея: ионно-литиевая аккумуляторного типа, 900 мА/ч

Автомобильный адаптер питания: входное напряжение 12 В, выходное напряжение 5 В

Оптический цифровой Zoom: 8x

Поддерживаемые операционные системы: Windows ME/2000/2003/XP/Vista/Win7; Mac OS, Linux

Рабочая температура: 0°C – +40°C

Рабочая влажность: 10–80%

## SCR-600, SCR-650

Чувствительный элемент: 1,3МП

Угол обзора видеокамеры: 120 градусов

Дисплей: ЖК TFT 2,5"

Формат видео: AVI

Разрешение видеозаписи: VGA (640x480 пикселей), QVGA (320x240 пикселей), D1 (720x480), HD (1280x720 пикселей)

Формат фотографий: JPEG

Разрешение фотографий: 12М, 8М, 5М, VGA

Поддержка карт памяти: SD до 64 Гб

Длина отрезка видеозаписи: 1/3/5 минут

Батарея: ионно-литиевая аккумуляторного типа, 900 мА/ч

Автомобильный адаптер питания: входное напряжение 12 В, выходное напряжение 5 В

Оптический цифровой Zoom: 8x

Поддерживаемые операционные системы: Windows ME/2000/2003/XP/Vista/Win7; Mac OS, Linux

Рабочая температура: 0°C – +40°C

Рабочая влажность: 10–80%

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

**Производитель:** СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (HK), Китай.

Сделано в Китае.



Товар не подлежит обязательной сертификации.

**Срок службы изделия: 3 года**

**Гарантийный срок: 1 год**

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: [www.supra.ru](http://www.supra.ru)

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: [service@deltael.ru](mailto:service@deltael.ru)

# СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Арзамас	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(83147) 3-07-40 7-73-82	ул. 9 Мая, д. 4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Архангельск	СЦ "МИР"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8182) 27-55-51	ул. Гагарина д. 1
Астрахань	"Элком"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8512) 34-94-94, 63-12-26	414057 ул. Звездная, 11/11
	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Ачинск	"Центр тех. обслуживания"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(39151) 4-55-55, 8-923-275-45-12	ул. Гагарина, 10А
Барнаул	ООО "Диод"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Белгород	ИП Мозговская М.Е.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4722) 34-03-22	ул. Б.Хмельницкого, д.137
Белово	"Белово-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8-908-945-19-73	ул. Железнодорожная 31 а,б
Белогорск	"ИП Десятник Н.В."	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(41641)2-52-02	ул. Ленина, д.43
Березники	"Рембытторгтехника"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3424) 23-72-23, 23-72-28, 23-71-61	ул.Л.Толстого, 76-А
Биробиджан	"Сервис-Центр"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(42622) 4-07-21	Биршоске 2км, 23А
Братск	СЦ "Автарай"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3953) 36-25-15, 42-05-05	ул. Гидростроителей д.53, офис 502
Брянск	"Техсервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 69-11-21	пер. Авиационный, д.3/2
	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 72-17-42	пр-кт Станке-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.(не всю технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Гоголя д.4 (Карбышева, д. 4)
	"Техносервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4232) 42-90-10, 43-61-33	Народный пр-т, д.43/2
Владикавказ	"Альда-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8672) 64-04-60	ул. Кутузова, д.82
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	"СЦ ОРКК техники"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 37-43-11	ул. Хиросимы, д. 14
	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 70-64-45	ул.Николая Отрады д.15 (юр.адрес ул. Таращанцев, 55-37/4)
Вологда	Вологда	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(817) 253-99-39, 253-99-69	ул.Новгородская, 7
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119 а
	"Комплайн"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 41-00-51, 78-50-54	пр-т Труда, д.39
Горно-Алтайск	"ИП Гончар О.В."	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8-903-919-77-17	ул. Гончарная, д.37
Дзержинск	"Кварц"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8313) 22-93-00	пр.Циолковского, д.54
Димитровград	"ЭлКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	"Кардинал"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	620144	г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.84
	Сонико	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,



Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
	Служба сервиса "Элгуд"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 77-10-10	ул. Им. Вадима Сивкова, д. 152
Иркутск	Евросервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
	СЦ МАСТЕР	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3952) 65-04-95, 93-16-56	ул. Киренская д.20
Ишим	ИП Черногор А.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(34551) 5-05-11, 7-64-74	ул. М.Садовая, д.207, корп. А
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8362) 63-02-25	ул. Палантая, д. 77.
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Ютазинская, 18 а , тел. 512-00-99, доб.107 .
	СЦ "Витязь"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(843) 248-71-17	пр. Хусаина Ямашева, д.38
	ООО "Ультра-К"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(843)512 56 91, (843) 267 39 33	ул. Маршрутная, д.12А
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Калуга	"Бинэс Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4842) 54-83-33, 54-82-22, 79-48-95	ул. Суворова, д.25, Грабцевское ш., д.47
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул. Исетская, д.336
Кемерово	ООО "СЦ Мастеръ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3842) 38-19-43, 53-74-88	ул. Веры Волошиной, 4; пр. Ленина, 134
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кореновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86142) 443-59	ул.Пурьихина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	"М-Сервис ЮГ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 222-64-13, 222-8-555	ул. Академика Лукьяненко, д.103, оф.55
	И.П. Новоженцев АСЦ "РИА"	CAR-audio, Hi-Fi тех., Климат	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
	"ТВ-Юг"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 239-06-21, 270-85-65	ул. Шевченко, д. 168, оф. 26
Красноярск	"Интерсервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8 (34384) 3-60-26	ул. Карпинского, д.15
Красноярск	"Город мастеров"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(391) 242-46-46, 290-06-47, 244-54-12	ул. Яковлева, д.59
	"Электроальянс"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3912) 93-54-33, 94-52-82	ул. Дудинская 1, помещение "В"
	КрасАлСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курган	"СМС-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3522) 47-27-25	6А мкр, дом 11, офис 8
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ИП Соболев Г.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4742) 40-10-72	ул. Мичурина, д.46
	ООО "Фоллиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(8722) 647-133, 64-28-95	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азариус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 70-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А

Нижний Новгород	"Импульс"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 462-96-69	ул. Жукова, д.24
	"Качественный сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 229-60-87, 229-63-66	ул. Заводской парк, д. 21
	Нижегородский ЦС	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новокузнецк	ООО "СО-Сервис"	CAR-audio, Hi-Fi тех.	(3843) 95-01-83	ул.Транспортная дом 89 корпус 3 ( Автотеатр, 2й этаж)
Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Вертковская, д.42
	АвтоСаунд	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383)256-11-99, (383)263-55-03	ул. Волочаевская, 64
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48439) 613-73 644-14 5-31-31,5-63-50	Обнинск,пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова, д.194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
	"Формула звука"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3812) 90-66-11	ул. Лермонтова, д. 93
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д. 16
	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 99-48-87 старый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орел	ООО "АРС"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4862) 55-15-06, 55-08-34, 89208111107	ул. Московская д.100, ул. Московская д.68
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
	"Опт-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(3537) 25-00-70, 62-04-85	пр. Ленина, д.11; г.Новотроицк, ул.Губина 4
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
	"Сатурн-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Псков	"Фронда"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8112) 57-31-98	ул. Киселева, д.16 оф. 21
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8(8793)98-70-11	ул. 5-ый Переулоч д. 13
Ростов-на-Дону	"Оптима-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат	(863) 230-31-31, 8-961-280-31-31	ул. Турмалиновская 79/3
	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех., Климат (свой)	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
	АСЦ "Абсолют-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 299-30-60	ул. Мечникова, 71Д
	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 247-14-41	ул. Вересаева 8
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	390048 г.Рязань ул.Новоселов д.21А(фактический адрес)
Самара	"Радиомоде"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 223-01-00, 990-18-12	ул. Ново-Вокзальная 161А
	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	Импорт-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 268-00-30, 268-02-77	ул. Бухарестская д. 72
	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
	ООО "АЦ"Пионер Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 295-84-14, 327-24-62, 324-75-33,295-84-14 331-89-24, 513-54-31	пр.Лиговский, д.52 ул.Новолитовская, д-5, , Выборгское ш., д.7

Саратов	Сер-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8452) 51-00-99 20-03-85	410004 4-й Вакуровский проезд д.4
	"Саратовремонт"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8452) 55-28-56	ул. Алексеевская д.5
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8184) 58-72-21 (8184) 27-84-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Смоленск	"АС-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех, Климат	(4812) 68-30-31, 38-03-94	214000, ул. Тухачевского, д. 3 А
Сочи	"Техно-2000"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8622) 98-56-20	ул. Конституции, д. 46
Ставрополь	ИП Плотников	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
	Техно-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8652) 39-55-30	ул. 7-ая Промышленная, д.6
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	"БВС-2000"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4752) 56-19-42	Мичуринская д. 137а
Тверь	Трест-69	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4822) 47-59-69	ул. Горького, д.33
	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.Климат	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
	Абсолют-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул.Коммунальная д.46 ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16;
Томск	"Экстрем-2"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3822) 56-23-35, 48-08-80	пр-т Кирова, д.58
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4872) 355-399	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	ЮФФА	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3012) 41-92-99	ул. Жердева, д.138
Ульяновск	АСЦ "Техно-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская, д.36
	"Студия Звука АВТОБЛЮЗ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8422) 53-03-03	Димитровградское шоссе, 1
Уфа	БашТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
	"Пилигрим-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(347) 277-12-62	пр. Октября, д. 148
Хабаровск	"Эталон ДВ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4212) 54-00-44, 25-30-60	ул. Иртышская, д.17
Чебоксары	"ВТИ-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8352) 63-73-24	пр-т И.Яковлева, д.4/2
Челябинск	"АС-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 232-20-01, 772-66-00	ул. Энтузиастов, д.16, ул. Комарова, д. 114
	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 260-87-78	ул. Татьянической, д. 13
	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Черемхово	СЦ "Рембыттехника"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(83954) 65-10-90	ул. Белинского, 19
Череповец	"Телемастер"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8202) 23-66-70, 26-50-37	пр. Победы д.97
Чита	"21 Век-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3022) 44-09-03	ул. 9 Января 356, оф.4
Шахты	"Мир звука"	CAR-audio	(8636) 223-000, 222-475	пр-кт Победа Революции 126, м-н Мир Звука
Якутск	ТД Пионер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	8-914-2257283	ул. Ильменская, д.21
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4852) 58-22-11	ул. Республиканская, 3