

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SCR-700

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕО РЕГИСТРАТОР



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Камера с матрицей – 5 Мп
- Встроенный ЖК-экран – 2"
- Максимальное разрешение:
фото – 1280x960 (JPEG)
видео – 1280x720
- Поддерживаемые форматы: H.264/MOV
- Поддерживаемые карты памяти
- microSD до 32 Гб
- Перезапись блоками, каждые 2/5/15 мин

СОДЕРЖАНИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш компактный цифровой видео регистратор. Руководство пользователя изделия предназначено для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если прибор перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Комплектация.....	5
Устройство прибора	5
Эксплуатация прибора	6
Возможные неисправности и способы их устранения	9
Технические характеристики.....	10

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данный раздел и обязательно следуйте указанным инструкциям. Это может обеспечить качественную работу прибора и продлит срок его службы.

Инструкции по безопасности

- Никогда не открывайте корпус прибора или адаптера питания, т.к. это может привести к поражению электрическим током. Обслуживание прибора должно проводиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Используйте изделие строго по назначению.
- Не оставляйте прибор на панели управления в автомобиле под воздействием солнечных лучей, т.к. перегрев батареи может стать причиной нарушения функционирования прибора.
- Не кладите никакие предметы на прибор и не давите на дисплей прибора, иначе он может треснуть.
- Не прикасайтесь к дисплею острыми предметами, чтобы его не повредить.
- Не разрешайте детям играть с прибором без вашего присмотра.
- Удалите адаптер из гнезда прикуривателя, немедленно выключите прибор, если он включен, и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:
 - если адаптер питания либо его шнур оплавился или был поврежден;
 - если корпус или блок питания были повреждены или в них попала жидкость. Чтобы предотвратить повреждения, специалисты сервисного центра должны проверить компоненты прибора.
- Адаптер питания потребляет электроэнергию, даже если батарея заряжена. Поэтому отсоединяйте его от прикуривателя, если не пользуетесь прибором, чтобы автомобильный аккумулятор не разрядился.

Условия работы

- Не подвергайте прибор воздействию влаги, тепла или прямых солнечных лучей, особенно в автомобиле, избегайте образования пыли.
- Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и града. Имейте в виду, что влага может образоваться даже в защитном чехле в результате конденсации.
- Не роняйте прибор, берегите его от сильной вибрации, тряски и ударов.
- Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными материалами.
- Перед очисткой прибора всегда его выключайте. Очистку экрана и поверхности устройства производите с использованием мягкой влажной ткани без ворса.
- Не разбирайте, не перделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.

Температурный режим

- Рабочая температура прибора от $+0^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности от 10% до 80%.
- Храните прибор в безопасном месте, чтобы он не подвергался воздействию высоких температур (при парковке или попадании прямых солнечных лучей).

Работа с батареями

Ваш прибор оснащен съемной ионно-литиевой аккумуляторной батареей. Чтобы продлить срок службы батареи соблюдайте следующие инструкции.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ:

Заменяйте батарею только батареями такого же типа или похожими, рекомендованными производителем. Запрещается открывать аккумуляторную батарею. Запрещается бросать батарею в огонь. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормами.

- Запрещается подвергать батареи воздействию тепла. Следите, чтобы прибор и установленная в него батарея не перегревались. В противном случае возникает опасность повреждения или даже взрыва батареи.
- Для заряда батареи используйте только входящий в комплект автомобильный адаптер.
- Запрещается выбрасывать батареи вместе с обычным мусором. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормами.

Транспортировка

При транспортировке прибора соблюдайте следующие инструкции.

- После транспортировки прибора перед использованием прибора подождите некоторое время.
- В случае резких перепадов температуры или влажности внутри прибора может образоваться конденсат, а это может привести к короткому замыканию.
- Для защиты прибора от грязи, ударов и царапин храните его в защитном чехле.
- При перевозке прибора используйте оригинальную упаковку.

Питание от автомобильного адаптера

- Автомобильный адаптер подсоединяйте только к гнезду прикуривателя в автомобиле (с аккумулятором на 12/24 В постоянного тока). Если вы не уверены на счет характеристик питания, обратитесь к производителю вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ:

Если вы не используете устройство в течение длительного времени, перед использованием зарядите аккумуляторную батарею. В противном случае срок ее службы сократится.


КОМПЛЕКТАЦИЯ, УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте упаковку и проверьте наличие всех аксессуаров при получении товара.

Видеорегистратор	1
Руководство по эксплуатации	1
Литий - ионная аккумуляторная батарея (находится в отсеке для батареи прибора).....	1
Автомобильный адаптер питания	1
Кабель USB.....	1
Крепление.....	1

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

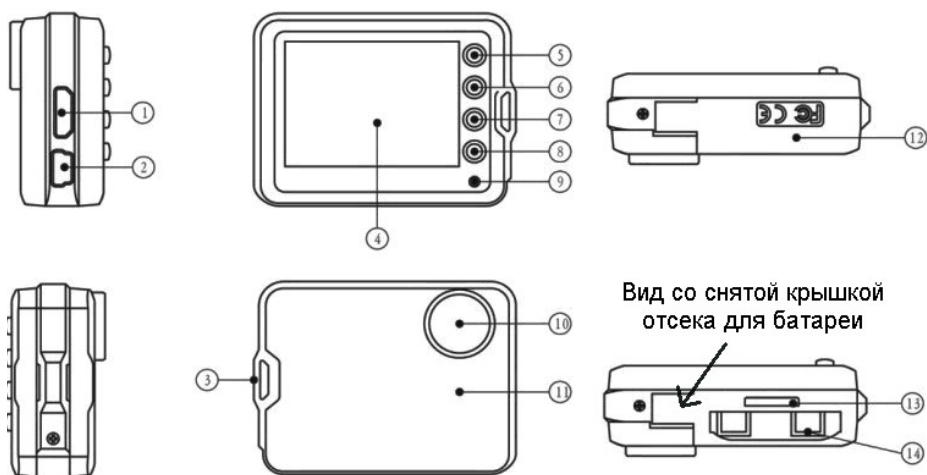

1. HDMI разъем
2. Разъем для подключения адаптера питания и кабеля USB
3. Отверстие для крепления ремешка
4. ЖК-дисплей 2"
5. UP Кнопка перехода вверх (по меню)
6. REC/SNAP Кнопка начала/остановки записи / фотографирования
7. DOWN Кнопка перехода вниз (по меню)
8. Кнопка включения/выключения прибора
9. Индикатор работы/зарядки
10. Объектив
11. Микрофон
12. Крышка отсека для аккумуляторной батареи и карты памяти
13. Разъем для подключения карты памяти Micro SD
14. Отсек для аккумуляторной батареи

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Питание прибора

Прибор питается от литий-ионной аккумуляторной батареи. Откройте крышку отсека для батареи и установите в отсек батарею, соблюдая полярность, контактами – внутрь прибора.

Вы можете зарядить батарею с помощью автомобильного адаптера или от компьютера.

1. Подключите адаптер питания к разъему (2) на корпусе прибора и подсоедините его к разъему автомобильного прикуривателя. Индикатор заряда загорится красным, а когда батарея будет полностью заряжена, погаснет.

Если вы подключили прибор к гнезду автомобильного прикуривателя, который запрашивается только при ключе зажигания в положении включено – прибор автоматически включится и начнет запись, при включении зажигания автомобиля прибор через 5 секунд, сохранив последний файл видеозаписи, выключится.

2. Один конец USB кабеля подключите к разъему USB на корпусе прибора, а другой – к USB разъему компьютера. Индикатор заряда загорится красным, а когда батарея будет полностью заряжена, погаснет.

Установка карты памяти

Перед тем, как начать работать с прибором, обязательно вставьте карту памяти в разъем (13) прибора в направлении, указанном на карте. Если вы установите карту не той стороной, это может привести к повреждению карты или разъема прибора.

Включение и выключение прибора

Нажмите и удерживайте 1 секунду кнопку включения/выключения прибора, чтобы его включить.

Нажмите и удерживайте более 1 секунды кнопку включения/выключения прибора, чтобы его выключить.

Запись видео

Видео регистратор автоматически переходит в режим видеозаписи после включения. Когда происходит запись, синий индикатор работы мигает. Видео файлы сохраняются на установленную карту памяти. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку **REC/SNAP (6)**. Запись останавливается автоматически, когда от прибора отключается шнур автомобильного адаптера или выключается питание гнезда прикуривателя, к которому подключен адаптер. Когда запись остановлена, индикатор перестает мигать.

Фотографирование

Включите видео регистратор. Затем нажмите кнопку **REC/SNAP (6)**, чтобы остановить видеозапись.

Нажмите кнопку **DOWN (7)**, чтобы перейти в режим фотографирования.

Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку **REC/SNAP (6)**.

Просмотр и удаление файлов

Включите видео регистратор. Затем нажмите кнопку **REC/SNAP (6)**, чтобы остановить видеозапись.

Два раза нажмите кнопку **DOWN (7)**, чтобы перейти в режим просмотра.

В режиме просмотра нажимайте кнопку **UP (5)**, чтобы просмотреть «список» видеозаписей и фотографий.

Чтобы начать просмотр файла, нажмите кнопку **REC/SNAP (6)**.

Чтобы удалить файл, нажмите, удерживайте нажатой 2 секунды и отпустите кнопку **REC/SNAP (6)**, тогда откроется меню удаления файлов.

Кнопкой **UP (5)** выберите нужную операцию: ALL (Удалить все), NO (Отменить), YES (Удалить файл). Нажмите кнопку **REC/SNAP (6)**, чтобы подтвердить выбранную операцию и закрыть меню удаления файлов.

Для выхода из режима просмотра файлов – нажмите кнопку **DOWN (7)**

Меню настроек

Включите видео регистратор и нажмите кнопку **REC/SNAP (6)**, чтобы остановить видеозапись.

Нажмите, удерживайте нажатой 2 секунды и отпустите кнопку **REC/SNAP**, чтобы перейти в меню настроек.

Для передвижения по пунктам настройки и изменения параметра настройки используйте кнопки **UP (5)** и **DOWN (7)**, для выбора параметра настройки и подтверждения настройки – кнопку **REC/SNAP (6)**.

Чтобы выйти из меню настроек, нажмите, удерживайте нажатой 2 секунды и отпустите кнопку **REC/SNAP (6)**.

В меню настроек вы можете настроить следующие параметры.

Video Resolution – Разрешение видео. Выберите подходящее разрешение из списка: HD (1280x720 пикселей) (по умолчанию), VGA(640x480 пикселей) или DI(720x480 пикселей).

Language – Язык. Выберите подходящий язык из списка: английский (установлен по умолчанию), русский, японский, традиционный китайский или упрощенный китайский.

Format – Форматирование. Выберите диск, который хотите отформатировать: Internal Memory (внутренняя память) или SD card (карта памяти). Затем подтвердите операцию форматирования.

FPS – Частота кадров в секунду. Выберите подходящее значение из списка: 15 или 30 (по умолчанию) кадров/с.

Frequency – Частота дисплея. Выберите подходящее значение из списка: 50 (по умолчанию) или 60 Гц.

Date/Time – Дата и время. Нажмите кнопку **REC/SNAP**, чтобы перейти в дополнительное меню. Кнопкой **UP** выполните настройку выделенного параметра времени, затем нажмите кнопку **DOWN**, чтобы перейти к следующей настройке. Для подтверждения нажмите кнопку **REC/SNAP**.

Recording time – Время записи. Установите время записи в минутах, определив, таким образом, какова будет продолжительность отдельных файлов записи. Выберите подходящее значение из списка: 2, 5 или 15 минут. Если вы хотите, чтобы запись сохранялась в один файл, выберите значение Off.

Date Stamp – Отметка даты и времени. Вы можете активировать (On)(по умолчанию) или отключить (Off) данную функцию.

Default Setting – Восстановление заводских настроек. Выделите данный параметр, а затем подтвердите (OK) или отмените (Cancel) операцию.

Motion Detection – Автоматическое включение при регистрации движения. Вы можете включить эту функцию (On) или отключить (Off) ее.

Если функция включена, то прибор после включения будет начинать запись автоматически при регистрации движения.

Прибор выключится автоматически, если движение прекратилось.

Если движение продолжается, прибор продолжит запись.

Audio Recording – Запись звука. Включите (On) (по умолчанию) или выключите (Off) функцию записи звука.

Version – Версия. Здесь отображается версия установленного программного обеспечения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Сохранение файлов на ПК

Подсоедините видеорегистратор к компьютеру с помощью кабеля USB. Включите видеорегистратор.

Откройте на компьютере папку «Мой Компьютер» и вы обнаружите внешний диск, на котором хранятся сделанные видеозаписи. Вы можете сохранить нужные вам файлы на ПК.

Просмотр видео и фото на экране телевизора

Подсоедините видеорегистратор к телевизору с помощью кабеля HDMI. Включите видеорегистратор, он автоматически перейдет в режим просмотра файлов. В этом режиме вы можете просматривать видео и фото на экране телевизора. Управление просмотром на экране телевизора осуществляется так же, как управление просмотром на дисплее видеорегистратора.

Дополнительная информация

Запись осуществляется циклично и разбивается на отдельные файлы в соответствии с выбранным временем записи (2, 5 или 15 минут). Когда память карты заполняется, запись начинается сначала, при этом автоматически стираются ранее сделанные записи по одной. Если память переполнена, и устройству необходимо удалить ранее записанный файл, то на это потребуется пауза в работе, которая составляет 3 секунды.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности попробуйте решить проблему с помощью рекомендаций, приведенных в этом разделе. Если неисправность не удаётся устранить самостоятельно, то обратитесь в сервисный центр

Не получается сделать видео запись и запись голоса.

Измените разрешение, частоту кадров в секунду, частоту вспышки.

Установите другую карту памяти, например, большей ёмкости.

Убедитесь, что карта памяти установлена правильно (во время установки должен быть слышен щелчок).

Удалите ненужные файлы с карты памяти, чтобы освободить место.

Не получается передать изображения на экран телевизора через HDMI кабель.

Убедитесь, что оба конца кабеля HDMI плотно подсоединены к разъёму видеорегистратора и разъёму телевизора.

Фотографии и видеоизображение не четкие.

Убедитесь, что линза объектива чистая. Протрите пыль и грязь перед тем, как приступить к съёмке.

Видеорегистратор работает некорректно. Не работают кнопки.

Выключите прибор и извлеките из него батарею. Установите батарею заново и включите прибор.

Произведите форматирование карты памяти и сброс параметров настройки на заводские значения (см. пункт « Меню настроек »).

При форматировании карты памяти все данные удаляются, поэтому, если ваш прибор работает нормально, не следует производить форматирование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительный элемент:	5.0 Мп
Размер ЖК-экрана	2'
Угол обзора видеокамеры.....	120 град.
Разрешение видеозаписи:	VGA (640x480 пикселей), DI (720x480 пикселей), HD (1280x720 пикселей)
Формат сжатия:	H.264
Формат видео файлов:	MOV
Формат фотографий:	JPG
Длина отрезка видеозаписи:	2/5/15 минут
Батарея:	литий - ионная аккумуляторного типа, 900 мА/ч
Автомобильный адаптер питания:	входное напряжение 12/24 В, выходное напряжение 5 В
Поддержка карт памяти:	Micro SD до 32 Гб
Микрофон для записи звука	
Разъемы для подключения оборудования:	HDMI, USB2.0
Рабочая температура:	0°C - +40°C
Рабочая влажность:	10-80%
Размеры:	63 x 48 x 25мм
Вес:	100г

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (HK), Китай.

Сделано в Китае.



Товар не подлежит обязательной сертификации.

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 73"Б"
Армавир	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Астрахань	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Диод"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембытехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинина, 24-А
г. Братск	Авторай	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл, п.Энергетик, ул. Наймушина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4832) 72-17-42	пр-кт Станке-Дмитровича, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех (не всю технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград,пр-т Ленина,58, г. Волжский ул.87-я Гвардейская д.85а
Волгоград	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8442) 70-64-45	ул. Тарасанцев, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4732) 286-327, 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколина, д.29
Дмитровград	"ЭлКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	Сонио	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Екатеринбург	БИГ	Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 213-95-16	ул.Фронтных бригад, д.15, стр.9, оф.1
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	ИЖС-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Иошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д. 150 (вход со двора)
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Vega	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул. Исетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кореновск	ИП Юдахов Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(86142) 443-59	ул.Пурыхина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4942) 41-02-02	Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	И.П. Новоженцев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Красноярск	КрасДелСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фоллиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Маха-чала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Маха-чала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азариус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕЛТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(499) 739-39-90	Ул. Лобачевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 70-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Никийй Новгород	МХМ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 412-14-72	ул. Бекетова д.8А
Никийй Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новосмоковский	Ультра	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(48439) 613-73 644-14 5-31-31, 5-63-50	Обнинск, пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3812) 36-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8793) 36-59-68	Ул. Февральская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(863) 247-14-41	ул. Черепашкина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4912) 21-02-19	ул. Новая, д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотноков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, д. 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4752) 73-94-01	ул.Кивидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул. Свердлова 13/16; ул. Дзержинского 88а.
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тумень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3012) 41-50-43; 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карпова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Созидателей, д. 35. "Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4.
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(351) 2-608-778	ул. Татьяночевой, д. 13
Челябинск	Рембттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д. 86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(8202) 57-19-99	ул. Батюшкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анюхина, д. 10
Шарыпово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi tex.	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91