

iMap-605A

Портативная навигационная система
с предустановленным ПО «Навител® Навигатор»



Наименование: Пролонжи айMap-605A
Страна-производитель: Китай
Основное предназначение товара:
портативная навигационная система
с ЖК-дисплеем размером 6"
Срок службы: 2 года
Изготовитель: SHT Групп АГ
Юридический адрес изготовителя:
EBC Бизнес Форум, Баарерштрассе 135,
CH-6301 Zug, Швейцария

Руководство пользователя

PROLOGY

www.prology.ru



Manufactured by SHT Group AG
EBC Business Forum, Baarerstrasse 135,
CH-6301 Zug, Switzerland



ML-04

| | |
|--|----|
| Назначение устройства | 2 |
| Функции устройства | 2 |
| Комплект поставки | 3 |
| Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности | 3 |
| Встроенный аккумулятор | 4 |
| Общие замечания по безопасности эксплуатации устройства | 4 |
| Особенности использования системы GPS | 5 |
| Внешний вид устройства и элементы управления | 6 |
| Задняя и левая боковая панели | 6 |
| Заряд встроенного аккумулятора | 6 |
| Установка устройства | 7 |
| Использование кронштейна | 7 |
| Использование автомобильного адаптера | 8 |
| Основные операции | 8 |
| Начало работы | 8 |
| Основные операции по управлению устройством | 8 |
| Выключение устройства / переход в спящий режим | 9 |
| Главное меню | 9 |
| Использование карты памяти microSD | 10 |
| Режим навигации | 10 |
| Режим мультимедиа | 11 |
| Воспроизведение аудиофайлов | 12 |
| Воспроизведение видеofайлов | 13 |
| Просмотр файлов изображений | 14 |
| GPS-приемник | 15 |
| Настройки устройства | 15 |
| Использование настроек устройства | 15 |
| Уровень громкости и яркость подсветки дисплея | 16 |
| Выбор языка экранных меню | 16 |
| Каталог навигационного ПО | 17 |
| Сведения о системе | 17 |
| Настройки времени и даты | 18 |
| Игры | 19 |
| Чтение текстовых файлов | 19 |
| Приложения | 20 |
| Калькулятор | 20 |
| Калибровка сенсорного экрана | 20 |
| Технические характеристики | 21 |
| Основные | 21 |
| Подключение внешних устройств и карт памяти | 21 |
| Экран | 21 |
| Аккумулятор | 21 |
| Воспроизводимые форматы и типы файлов | 22 |
| Технические допуски на возможные незначительные дефекты изображения | 22 |
| Эксплуатация устройства, неисправности и их устранение | 23 |
| Для безопасного управления автомобилем | 24 |

| | |
|---|----|
| Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация | 24 |
| Гарантии поставщика | 24 |
| Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере | 26 |
| Сертификат соответствия | 27 |

Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации портативной навигационной системы (далее устройства) в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В.

Самостоятельное вскрытие устройства, механические повреждения и нарушение правил эксплуатации могут привести к его неисправностям и лишению права на гарантийное обслуживание.

При покупке устройства требуйте проверки его работоспособности. Убедитесь, что в гарантийном талоне на устройство поставлен штамп магазина, разборчивая подпись и дата продажи.

В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию и меню управления могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

Прежде чем включить устройство, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством пользователя.

Назначение устройства

Устройство PROLOGY iMap-605A оснащено жидкокристаллическим дисплеем с размером экрана по диагонали 152 мм. Такой дисплей обеспечивает минимальное потребление энергии.

Устройство обеспечивает:

- прокладывание маршрута и определение местоположения с использованием сигналов спутников системы GPS в режиме реального времени благодаря встроенному навигационному ПО Навител Навигатор;
- чтение карт памяти microSD и совместимость с форматами MP3/AVI/JPEG/TXT.

Функции устройства

- Интерактивный сенсорный ЖК-монитор 152 мм (6")
- Программное обеспечение «Навител Навигатор»
- Картографическое покрытие более 118000 населенных пунктов
- Более 1150 населенных пунктов с HD-картографией
- Отображение карт в режимах 2D/3D
- Мультимедиаплеер
- Слот расширения для карт памяти microSD
- Интерфейс Mini-USB
- Объем внутренней памяти – 2 ГБ
- Встроенный аккумулятор
- Встроенный динамик

Комплект поставки

| | |
|--|-------------|
| Портативная навигационная система PROLOGY iMap-605A | 1 шт. |
| Документация к навигационному ПО | 1 комплект. |
| Кронштейн | 1 шт. |
| Автомобильный адаптер 12 В для подключения к разъему прикуривателя | 1 шт. |
| USB-кабель | 1 шт. |
| Настоящее Руководство пользователя | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Индивидуальная потребительская тара | 1 комплект |

Рекомендации по эксплуатации и меры предосторожности

Портативная навигационная система iMap-605A является персональным компьютером с дисплеем 6" (процессор Atlas V 533 МГц, оперативная память – 128 МБ DDR2 RAM, внутренняя память – 2 ГБ NANDFLASH ROM, установленное лицензированное программное обеспечение – Microsoft WinCE 5.0). Данное изделие является технически сложным товаром и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 1997 г. №575 попадает в перечень технически сложных товаров, в отношении которых требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах существенных недостатков.

Монтаж и эксплуатация данного сложного электронного устройства должны осуществляться в соответствии с настоящим Руководством. Эксплуатация устройства, подключение и настройка изложены в данном Руководстве и могут быть произведены потребителем в полном объеме самостоятельно.

Для подачи питания на данное устройство при его эксплуатации в автомобиле может использоваться только источник питания с напряжением +12 В постоянного тока; отрицательная клемма аккумуляторной батареи должна быть соединена с «массой».

Перед установкой устройства, пожалуйста, полностью прочитайте данное Руководство.

Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно. Если устройство не работает правильно, обратитесь к разделу «Эксплуатация устройства, неисправности и их устранение» (стр. 23). Ошибки, допущенные при установке и эксплуатации устройства, могут быть иногда приняты за его неисправность. Если неисправность не устранена, обратитесь в сервисный центр.

При мойке автомобиля следите, чтобы внутрь устройства не попала вода, так как это может привести к его повреждению. Недопустимо попадание жидкостей в устройство, т.к. это может привести к выходу устройства из строя.

После эксплуатации автомобиля в летний период на открытом воздухе необходимо пылесосить салон в целях сбора возможных трупов насекомых и предотвращения попадания их внутрь устройства. Попадание внутрь устройства насекомых НЕДОПУСТИМО.

Избегайте длительного воздействия на устройство пыли и повышенной влажности.

При попадании в устройство жидкости и/или посторонних предметов немедленно отключите питание.

Устройство должно быть установлено в проветриваемом или вентилируемом месте, недоступном для попадания прямых солнечных лучей, таким образом, чтобы оно не перекрывало обзор дорожного движения.

Перед очисткой корпуса устройства его питание должно быть отключено. Используйте для очистки слегка влажную мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.

Для очистки сенсорного экрана используйте специальные чистящие салфетки, имеющиеся в продаже в магазинах электроники.

Избегайте воздействия высоких температур и механических воздействий на кабель питания и USB-кабель устройства.

Не подвергайте устройство сильным ударам.

При резких перепадах температуры окружающего воздуха возможно появление конденсата внутри устройства. В этом случае необходимо отключить питание устройства и дождаться полного исчезновения конденсата.

Не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии на сенсорные иконки во избежание повреждения ЖК-экрана.

Для защиты сенсорного экрана от царапин рекомендуется использовать специальные защитные пленки и стилусы, имеющиеся в продаже в магазинах электроники.

При возникновении неисправностей в работе устройства не пытайтесь устранить их самостоятельно. Обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Производитель не несет ответственность:

- за ошибки, допущенные при эксплуатации устройства и приведшие к его выходу из строя;
- ущерб, прямо или косвенно причиненный в процессе эксплуатации устройства его владельцу, третьим лицам и/или их имуществу и недвижимости.

Встроенный аккумулятор

Никогда не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию встроенного аккумулятора с большим выделением тепла.

Когда ресурс аккумулятора израсходован, он должен быть утилизирован в соответствии с местными законами.

Запрещается разбирать устройство для замены встроенного аккумулятора. Если аккумулятор необходимо заменить, обращайтесь в сертифицированный сервисный центр.

Общие замечания по безопасности эксплуатации устройства

Водителю запрещается выполнять какие-либо операции по управлению устройством во время движения автомобиля.

Данное устройство предназначено только для использования по назначению, т. е. в качестве навигатора. Не используйте его в качестве средства для высокоточного измерения расстояний, направления, местоположения или проведения топографических работ.

Маршрут движения, определяемый при помощи устройства, не является 100 % точным и должен использоваться только в справочных целях. Соблюдайте требования Правил дорожного движения, указания дорожных знаков и разметки.

Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на корпус устройства, поскольку это может привести к нагреву встроенного аккумулятора и выходу устройства из строя.

Единоличную ответственность за работу системы глобального позиционирования (GPS) несет правительство США. Любые изменения в работе системы могут повлиять на точность определения местоположения с использованием данного устройства.

Определение местоположения при помощи данного устройства невозможно внутри зданий, тоннелей, под автомобильными и железнодорожными мостами.

Для определения текущего местоположения необходим прием сигнала минимум от 4 GPS-спутников. Прием сигнала ухудшается при нахождении устройства в неблагоприятных метеорологических условиях (сильная облачность, дождь, снег, туман) и/или вблизи высоких деревьев и зданий.

Другие беспроводные устройства, находящиеся в салоне автомобиля, могут ухудшить качество приема GPS-сигнала.

При эксплуатации в салоне автомобиля закрепите устройство в держателе. Место крепления держателя не должно перекрывать водителю обзор дорожного движения, а также не должно препятствовать раскрытию подушек безопасности.

Особенности использования системы GPS

Точность определения координат с использованием GPS (Global Positioning System – глобальная система позиционирования) составляет около 15 метров. Причем высотные здания, деревья вдоль дорог, движение в тоннеле создают так называемую радиотень и снижают точность до 100 метров и более.


После включения питания устройства может потребоваться несколько минут для того, чтобы получить сигнал с GPS-спутников и определить текущее местоположение.

Во время работы устройства не используйте приборы, работающие в частотном диапазоне, близком к диапазону GPS, во избежание снижения точности определения координат местоположения.

Ниже указаны причины, по которым отображение координат может быть не совсем точным или отсутствовать:

- дорога имеет очень крутые повороты;
- сильная облачность, туман, дождь;
- тонировка ветрового стекла над местом крепления устройства;
- устройство установлено слишком высоко и находится непосредственно под потолком салона автомобиля;
- дорога, идущая в гору, имеет много поворотов;
- автомобиль разворачивается на ограниченном пространстве проезжей части или парковки;
- автомобиль движется среди высоких зданий или по заснеженной местности.

Задняя и левая боковая панели

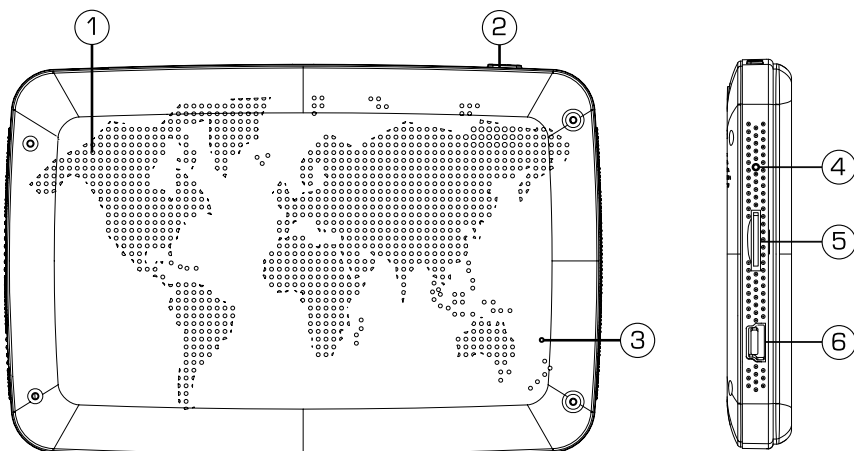

1. Встроенный динамик.
2. Кнопка включения \ выключения питания **ON/OFF**
3. Кнопка перезагрузки системы **RESET**.
4. Аудиовыход mini-jack 3,5 мм (стерео).
5. Слот для подключения карт памяти microSD.
6. Разъем для подключения кабеля mini-USB.

Заряд встроенного аккумулятора

Перед первым включением устройства его встроенный аккумулятор необходимо заряжать не менее 8-10 часов. Подключите кабель mini-USB к устройству, а затем к персональному компьютеру. Или используйте автомобильный адаптер для подключения устройства к прикуривателю, в этом случае время заряда полностью разряженного аккумулятора составит 4-5 часов. Максимальная емкость встроенного аккумулятора достигается после 10 циклов «заряд-разряд».

Примечание. Встроенный аккумулятор заряжается по специальному алгоритму, который включает в себя несколько стадий заряда с разным током. Поэтому, когда аккумулятор заряжен уже более чем на 90 %, начинается постоянный заряд минимальным током. Это делается для максимального использования возможностей аккумулятора в течение длительного времени.

Во время заряда встроенного аккумулятора устройство может быть включено, о процессе заряда свидетельствует движение полосок индикатора заряда (стр. 9).

Если не планируется использовать устройство в течение суток или в течение более продолжительного времени, рекомендуется выключить устройство. Это позволит сохранить заряд батареи до следующего включения.

Перед первым использованием устройства рекомендуется выполнить процедуру калибровки сенсорного экрана. Подробнее о процедуре калибровки экрана смотрите в разделе «Калибровка сенсорного экрана» на стр. 20.

ВНИМАНИЕ!

Для оптимального использования встроенного литиевого аккумулятора устройства следуйте нижеприведенным рекомендациям:

- не заряжайте аккумулятор при высокой температуре окружающей среды;
- нет необходимости полностью разряжать аккумулятор перед подзарядкой. Вы можете производить подзарядку даже в случае, когда аккумулятор разряжен не полностью;
- если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо производить полную зарядку аккумулятора один раз в две недели.

Установка устройства

Устройство поставляется с кронштейном и автомобильным адаптером для установки устройства в автомобиле.

Использование кронштейна

ВНИМАНИЕ!

Выберите в автомобиле подходящее место для установки устройства. Никогда не устанавливайте его в тех местах, где оно может перекрыть обзор водителю.

- Протрите поверхность ветрового стекла в том месте, где будет установлен кронштейн, мягкой тканью с использованием чистящего средства.
- Удалите защитную пленку с присоски кронштейна.
- Установите кронштейн, подняв рычажок фиксатора присоски и плотно прижав присоску кронштейна к ветровому стеклу автомобиля.
- Опустите рычажок фиксатора присоски.
- Плотно затяните фиксирующие винты на кронштейне, избегая чрезмерных усилий.
- Установите навигатор на кронштейн. Кронштейн состоит из защелки и основания. Закрепите основание с установленной защелкой на ветровом стекле автомобиля. Затем вставьте устройство в защелку:

ВНИМАНИЕ!



Внешний вид устройства и крепления может отличаться от указанного на рисунке.

- Перепады температуры и влажности могут вызвать отсоединение присоски от ветрового стекла или приборной панели автомобиля.
- Чтобы исключить возможность хищения устройства, не оставляйте его в автомобиле на ночь или когда надолго оставляете автомобиль на стоянке.
- Для снятия кронштейна поднимите рычажок фиксатора присоски. Затем потяните за язычок присоски и снимите кронштейн с места установки.

Убедитесь, что для устройства обеспечен беспрепятственный обзор неба для надежного приема сигналов спутников системы GPS. Определение местоположения будет произведено в течение нескольких минут.

Использование автомобильного адаптера

Устройство снабжено автомобильным адаптером для зарядки аккумулятора и питания устройства при эксплуатации в автомобиле.


ВНИМАНИЕ!

Для защиты устройства от резких бросков напряжения бортовой сети всегда подключайте автомобильный адаптер только при запущенном двигателе.

1. Подключите автомобильный адаптер к USB-разъему устройства.
2. Подключите адаптер к гнезду прикуривателя автомобиля.
3. Светодиодный индикатор адаптера будет сигнализировать о подключении к источнику питания.

Основные операции

Начало работы

Для включения устройства удерживайте нажатой не менее 2 секунд кнопку  на верхней панели устройства. Устройство включится автоматически.

Подсоедините автомобильный адаптер как описано выше.

На экране появится логотип Prology, затем главное меню устройства (стр. 9).

Основные операции по управлению устройством

Для взаимодействия с устройством касайтесь сенсорного экрана кончиком пальца или стилусом. Вы можете выполнять следующие действия:

Быстрое касание (щелчок)

Коснитесь экрана для открытия различных опций и нажатия сенсорных иконок.


Касание с перемещением


Коснитесь экрана и, удерживая касание, перемещайте палец вверх/вниз/влево/вправо или по всему экрану.


Касание с удержанием

Коснитесь и удерживайте область экрана до тех пор, пока требуемое действие не завершится.

Выключение устройства / переход в спящий режим

Удерживайте нажатой не менее 2 секунд кнопку  на верхней панели устройства (стр. 6). На экране появится меню выключения устройства:

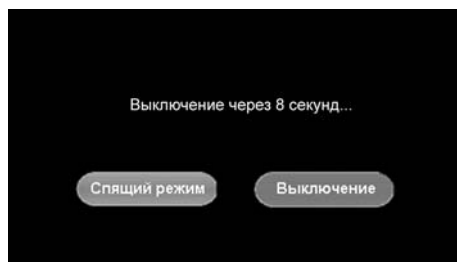

Для выключения устройства нажмите сенсорную иконку **Выключение**. Для перехода в спящий режим нажмите сенсорную иконку **Спящий режим**. Для выхода из спящего режима повторно нажмите и удерживайте нажатой не менее 2 секунд кнопку . На экране отобразится режим, в котором устройство находилось перед выключением.

Главное меню

Когда устройство будет включено, на экране появится главное меню. Главное меню является «стартовой точкой» для решения последующих различных задач. Нажимайте сенсорные иконки для выполнения операции или открытия другого меню.



В главном меню отображены сенсорные иконки следующих режимов, меню и параметров устройства:

1. Иконка перехода к режиму навигации (стр. 10)
2. Иконка перехода в режим мультимедиа (стр. 11)
3. Иконка перехода к режиму GPS-приемника (стр. 15)
4. Иконка перехода в меню настроек устройства (стр. 15)
5. Иконка перехода в меню настройки даты и времени (стр. 18)
6. Иконка перехода в меню игр (стр. 19)
7. Иконка перехода в режим чтения текстовых файлов (стр. 19)
8. Иконка перехода в меню приложений (стр. 20)

Использование карты памяти microSD

Устройство оснащено слотом для карт памяти microSD, который расположен на левой боковой панели.

Для того, чтобы воспользоваться картой памяти, вставьте ее в слот таким образом, чтобы указательная стрелка на карте памяти была направлена в сторону слота, а лицевая сторона карты памяти совпадала с лицевой стороной устройства.

Перед извлечением карты памяти убедитесь, что ни одно из приложений программного обеспечения не обращается к карте в этот момент, если какие-либо файлы на ней используются – закройте их. Затем аккуратно нажмите на карту памяти и извлеките ее из слота.



Примечание.

Карта памяти microSD в комплект поставки не входит.

Не допускайте попадания в слот карт памяти посторонних предметов.

Храните карту памяти microSD в месте, хорошо защищенном от попадания пыли или воздействия повышенной влажности.

Режим навигации

Нажмите сенсорную иконку **Навигация** в главном меню устройства (стр. 9) для запуска навигационного программного обеспечения. Навигационное ПО по умолчанию находится во внутренней памяти устройства. Настройки данного режима указаны в разделе «Каталог навигационного ПО» (стр. 17).

Информацию о номере UUID (32-значный серийный номер устройства) и лицензионном ключе навигационного ПО вы можете просмотреть, запустив программу навигации и последовательно нажав сенсорные иконки *Меню/Информация/О программе*.



NAVITEL
navigation system

Навител Навигатор — навигационное программное обеспечение, разработанное ЗАО «ЦНТ» для мультимедийных устройств с сенсорным экраном, оснащён-

ных встроенными или внешними GPS-приёмниками. Вместе с программным обеспечением поставляются: бесплатная карта всей России, которая содержит основные магистрали с названиями населенных пунктов; подробные карты крупных городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и т. д.).

Программа позволяет загрузку подробных карт городов и областей России с номерами домов, названиями улиц, станций метро и другой важной информацией. В числе прочего, спутниковая программа навигации обеспечивает голосовое сопровождение по маршруту. Программа оптимизирована под небольшое разрешение экрана, в ней реализовано быстрое масштабирование и прокрутка карты, а так же автоматическое переключение между картами различных масштабов.

ЗАО «ЦНТ» — активно развивающаяся компания, ориентированная на рынок Российской Федерации и стран СНГ. Миссия компании — совершенствование, развитие и распространение современных решений и продуктов в области информационных технологий и цифровой картографии. Мы стремимся разрабатывать программное обеспечение, удовлетворяющее требованиям надежности, безопасности и удобства использования.

ЗАО «ЦНТ» уделяет большое внимание оперативной и квалифицированной технической поддержке своих клиентов. По всем вопросам, связанным с навигационным программным обеспечением «Навител Навигатор» (проблемы в работе, обновления и прочее) обращайтесь в ЗАО «ЦНТ».

Адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16

Телефон/факс: (495) 787-66-80

E-mail: info@navitel.su

Web: <http://www.navitel.su>

Режим работы: понедельник–пятница с 10.00 до 19.00

Режим мультимедиа

Данный режим включает в себя проигрыватель видео- и аудиофайлов, а также режим просмотра изображений.

Для входа в меню нажмите иконку **Мультимедиа** в главном меню устройства (стр. 9):




Воспроизведение аудиофайлов


Основные функции, доступные при воспроизведении аудиофайлов:

- воспроизведение, пауза, остановка, переход к предыдущему/следующему треку;
- повторное воспроизведение, воспроизведение в случайном порядке.

Нажмите сенсорную иконку **Музыка** в меню **Мультимедиа**. На экране появится следующее меню:

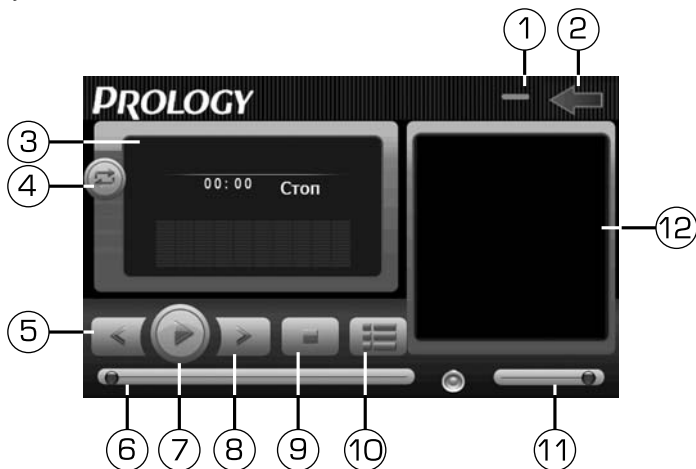





1. Иконка выхода из аудиоплеера без остановки воспроизведения (переключение в фоновый режим)
2. Иконка выхода из меню аудиоплеера
3. Область отображения названия воспроизводимого файла, длительности и статуса воспроизведения
4. Иконка переключения режимов повторного воспроизведения и воспроизведения в случайном порядке
5. Иконка перехода к предыдущей композиции
6. Ползунок перехода к произвольному месту воспроизведения
7. Иконка паузы/воспроизведения
8. Иконка перехода к следующей композиции
9. Иконка остановки воспроизведения
10. Иконка перехода к меню создания плейлиста
11. Сенсорная область регулировки громкости
12. Область отображения информации о воспроизводимом файле


Нажмите сенсорную иконку  для перехода в меню создания плейлиста. На экране отобразится меню, аналогичное нижеуказанному:



В левой части окна выполните двойное нажатие иконки **SDMMC** для выбора каталогов с файлами формата WMA на карте памяти microSD (при условии, что карта подключена к устройству). Для перемотки списка файлов используйте ползунок полосы прокрутки в центральной части экрана.

Используйте следующие сенсорные иконки для управления плейлистом:


-  – добавить выбранный файл в плейлист;
-  – добавить все файлы в плейлист;
-  – удалить файл, выбранный в плейлисте (с карты памяти файл не удаляется);
-  – удалить все файлы из плейлиста (с карты памяти файл не удаляется).

После создания плейлиста нажмите сенсорную иконку  в верхнем правом углу экрана для возврата в меню аудиоплеера и управления воспроизведением.

При необходимости начать воспроизведение во время создания плейлиста сделайте двойное нажатие иконки с названием файла. Устройство автоматически переключится в режим аудиоплеера.

Воспроизведение видеофайлов


Нажмите сенсорную иконку **Видео** в меню **Мультимедиа** (стр. 11). На экране появится следующее меню:

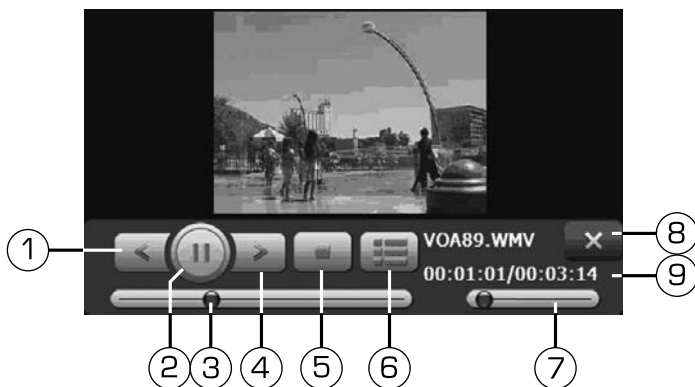


1. Иконка перехода к предыдущему файлу в выбранном каталоге
2. Иконка паузы/воспроизведения
3. Ползунок выбора места воспроизведения и полоса прокрутки
4. Иконка перехода к следующему файлу в выбранном каталоге
5. Иконка остановки воспроизведения
6. Иконка перехода в меню выбора файлов
7. Сенсорная область регулировки громкости воспроизведения
8. Иконка выхода из меню проигрывателя
9. Отображение времени воспроизведения и общей длительности файла

Во время воспроизведения сделайте двойное касание экрана для перехода в полноэкранный режим. Для выхода из полноэкранного режима необходимо повторно выполнить двойное касание экрана в любой точке.

Просмотр файлов изображений

Нажмите сенсорную иконку **Фото** в меню **Мультимедиа** (стр. 11). В появившемся меню нажмите иконку  для выбора каталога с изображениями на карте памяти microSD.

Выберите один из файлов, сделав двойное касание иконки с его названием в течение 1 секунды. Изображение откроется в меню просмотра:

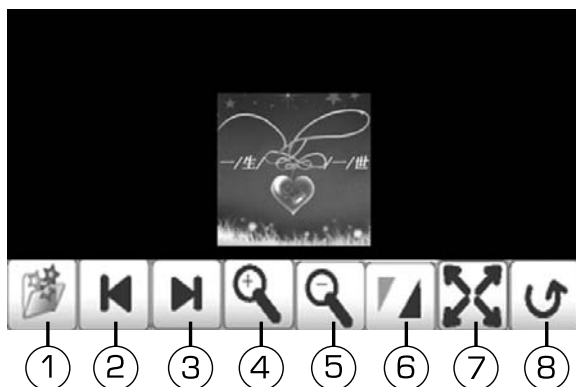


1. Иконка перехода в меню выбора файлов
2. Иконка перехода к предыдущему изображению
3. Иконка перехода к следующему изображению
4. Иконка увеличения масштаба изображения
5. Иконка уменьшения масштаба изображения
6. Иконка показа изображения в масштабе 1:1
7. Иконка просмотра изображения во весь экран
8. Иконка выхода из меню просмотра

Чтобы скрыть иконки управления просмотром, сделайте двойное касание в течение 1 секунды в центре сенсорного экрана.

Примечание.

Сведения на данной странице даны исключительно для наглядности. Вы можете видеть несколько спутниковых сигналов, принимаемых устройством, а также мощность принимаемых сигналов.

Нажмите сенсорную иконку **GPS** в главном меню устройства (стр. 9). На экране отобразится меню GPS-приемника:

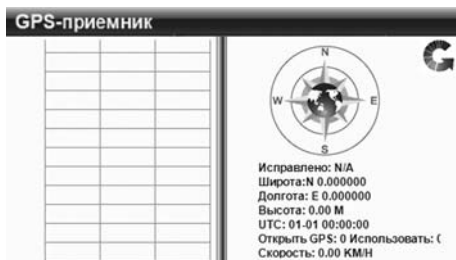

В данном окне представлена информация о вашем местоположении: координаты широты (**Lat**) и долготы (**Lon**) в градусах, высота (**Alt**) над уровнем моря, текущая скорость (**Speed**) и статус приема сигнала.

В правой части экрана показаны спутники, сигнал от которых принимает устройство, а гистограмма в левой части экрана показывает мощность принимаемого сигнала каждого из спутников.

Для выхода из данного режима нажмите сенсорную иконку **G** в верхнем правом углу экрана.


Настройки устройства

Использование настроек устройства

Для открытия меню настроек устройства нажмите сенсорную иконку **Настройки** в главном меню (стр. 9):





Вы можете отрегулировать такие настройки как: уровень громкости устройства, яркость подсветки дисплея и др.

Нажимайте иконку  в верхнем правом углу экрана для сохранения параметров выбранной настройки, возврата в меню настроек устройства или для выхода из меню настроек в главное меню.


Уровень громкости и яркость подсветки дисплея

Нажмите сенсорную иконку **Громкость/Подсветка** для того, чтобы установить необходимый уровень громкости устройства/яркость подсветки:

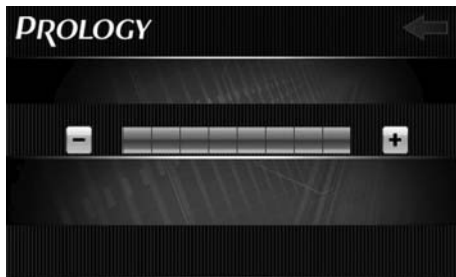

Нажимайте сенсорные иконки  /  для уменьшения/увеличения выбранного параметра соответственно.

Примечание. Регулирование громкости происходит одновременно с изменением громкости нажатия сенсорных иконок. Раздельная регулировка этих параметров отсутствует.


Нажмите иконку  в верхнем правом углу экрана для сохранения изменений и возврата в меню настроек устройства.

Выбор языка экранных меню

Нажмите сенсорную иконку **Язык** в меню **Настройки** (стр. 15) для входа в меню выбора языка экранных меню устройства:




Нажимайте сенсорные иконки  и  для выбора необходимого языка.

Нажмите иконку  в верхнем правом углу экрана для сохранения изменений и возврата в меню настроек устройства.

Каталог навигационного ПО

Нажмите сенсорную иконку **Нави. путь** в меню **Настройки** (стр. 15). На экране отобразится меню, аналогичное указанному ниже:




Нажмите сенсорную иконку  для входа в меню поиска на карте памяти microSD (**SDMMC**) или во внутренней памяти устройства (**Resident Flash**) исполняемого файла (с расширением **.exe**) навигационного программного обеспечения.

После выбора файла устройство вернется в данное меню, на экране будет отображено название файла и каталог, в котором он находится.

Если навигационное программное обеспечение необходимо запускать автоматически при включении устройства, установите галочку слева от строки «Автозапуск навигационного ПО».

Примечание. При выводе устройства из спящего режима автозапуск навигационного ПО невозможен, если устройство перед этим находилось в другом режиме работы.


Нажмите иконку  в верхнем правом углу экрана для сохранения изменений и возврата в меню настроек устройства.

Руководство пользователя навигационного программного обеспечения «Навител Навигатор» по умолчанию находится во внутренней памяти устройства в каталоге /Instructions (данный каталог может находиться в другом месте в зависимости от версии навигационного ПО).


- Для доступа к руководству подключите устройство к USB-порту персонального компьютера или ноутбука.
- Файл руководства называется «Navitel_Navigator_AUTO_RUS.pdf» (название файла может быть другим в зависимости от версии навигационного ПО). Для открытия и просмотра этого руководства на вашем компьютере должно быть установлено программное обеспечение Adobe Reader версии 8.0 или выше (это бесплатное ПО можно скачать по ссылке <http://get.adobe.com/reader>).

Сведения о системе

Нажмите сенсорную иконку **Информация** в режиме **Настройки** (стр. 15). На экране отобразится меню, как показано на рисунке:

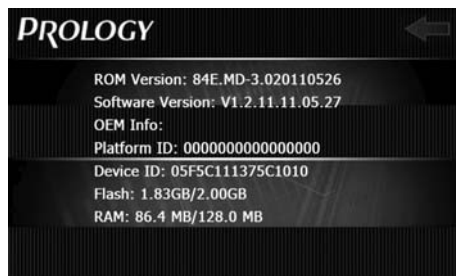

В разделе **Версия ПО (Software Version)** показан номер версии программного обеспечения данного устройства.

Нажмите иконку  в верхнем правом углу экрана для возврата в меню настроек устройства.



Настройки времени и даты

Нажмите сенсорную иконку **Время, дата** в главном меню (стр. 9):




Нажимайте иконки  и  для изменения выбранного параметра.

Выберите 12-часовой (12H) или 24-часовой (24H) режим отображения времени, нажав на флажок слева от соответствующей сенсорной иконки.

Для выбора часового пояса нажимайте иконки  и .

Примечание. Текущее время отображается в верхней части экрана в главном меню устройства. Отображение времени в других режимах работы устройства не предусмотрено.


Нажмите иконку  в верхнем правом углу экрана для сохранения изменений и возврата в главное меню устройства.

Нажмите сенсорную иконку **Игры** в главном меню (стр. 9) для выбора одной из 2 игр, находящихся в памяти устройства:



Нажмите иконку игры для ее запуска. Для игр рекомендуется использовать стилус. Нажмите сенсорную иконку **Exit** в правом нижнем углу экрана для выхода из игры.

Чтение текстовых файлов

Нажмите сенсорную иконку **Текст** в главном меню (стр. 9). В появившемся меню нажмите иконку  в нижней части экрана. Будет осуществлен переход в меню выбора каталога с текстовыми файлами, находящимися на карте памяти microSD (**SDMMC**) или во внутренней памяти устройства (**Resident Flash**).




Откройте необходимый каталог/файл, сделав двойное касание иконки с его названием в течение 1 секунды.

Нажимайте иконки ▼ / ▲ на вертикальной полосе прокрутки в правой части экрана для построчного просмотра текста в прямом/обратном направлении.

Выполните двойное касание сенсорного экрана в течение 1 секунды для полноэкранного отображения текста. В этом режиме переход к следующей/предыдущей странице текста осуществляется касанием нижней/верхней половины экрана соответственно.


Для выхода из полноэкранного режима выполните двойное касание сенсорного экрана в течение 1 секунды, затем нажмите появившуюся оранжевую стрелку в левой части экрана.

Нажмите иконку  в верхнем правом углу экрана для возврата в главное меню устройства.

Нажмите сенсорную иконку **Приложения** в главном меню (стр. 9), в появившемся меню нажмите иконку **Кальк.** или **Калибровка**. Более подробное описание данных режимов приведено ниже.

Калькулятор

После нажатия сенсорной иконки **Кальк.** на экране устройства появится следующее меню:

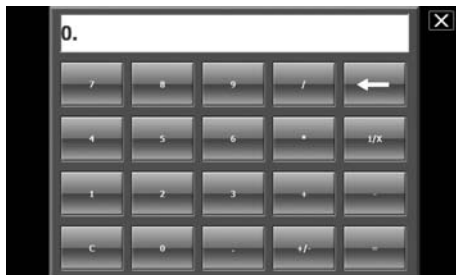

Для выполнения математических операций нажимайте соответствующие сенсорные иконки на экране устройства.

Для выхода из данного режима нажмите сенсорную иконку **X**.

Калибровка сенсорного экрана

Нажмите сенсорную иконку **Калибровка** в меню **Приложения** (стр. 20). На экране отобразится следующее окно:



Стилусом нажмите на указатель в центре экрана, указатель переместится. Повторяйте данную процедуру каждый раз по мере перемещения указателя по экрану, пока процесс калибровки не завершится.

По окончании процедуры калибровки нажмите стилусом в любой точке экрана для сохранения полученных настроек. Или не выполняйте никаких действий по управлению устройством в течение 30 секунд для выхода без сохранения калибровочных настроек.

Данную операцию необходимо выполнить, если произошёл сбой в управлении сенсорным экраном, то есть изображение сенсорной иконки на экране не соответствует её действительному расположению.

Технические характеристики

Основные

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Процессор | Atlas V 533 МГц |
| Количество каналов GPS-приемника | 22 |
| Точность определения местоположения | <10 м |
| Оперативная память | 128 МБ |
| Внутренняя память | 2 ГБ |
| Мощность встроенного динамика | 1 Вт |
| Вес | 0,225 кг |
| Габариты | 165,5 x 103,2 x 14 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+45 °С |
| Температура хранения | +15...+25 °С |
| Допустимая влажность при работе | 45–80 % |
| Допустимая влажность при хранении | 30–90 % |

Подключение внешних устройств и карт памяти

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Слот для подключения карт памяти | microSD (до 16 ГБ) |
| Тип USB-разъема | Mini-B |

Экран

| | |
|------------|-------------------------|
| Тип | TFT с сенсорной панелью |
| Диагональ | 6" (152 мм) |
| Разрешение | 800 x 480 |

Аккумулятор

| | |
|--|---|
| Тип | полимерный литий-ионный |
| Рабочее напряжение | 3,7 В |
| Емкость | 1500 мА/ч |
| Время заряда полностью разряженного аккумулятора | ~ 4-5 часов (автомобильный адаптер); ~ 8–10 часов (USB-порт ПК или ноутбука) |
| Время непрерывной работы (максимальное) | ~ 5 часов |

Примечание.

Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Воспроизводимые форматы и типы файлов

Устройство поддерживает воспроизведение следующих форматов и типов файлов:

аудиофайлы: MP3, WMA (максимальный битрейт – 320 кбит/с);

видеофайлы: MPEG-4 (*.avi – DivX 3.11 рекомендуемый битрейт (не более) 2000 кбит/с, разрешение 480*272; DivX 5 рекомендуемый битрейт (не более) 2600 кбит/с, разрешение 480*272; XviD рекомендуемый битрейт (не более) 3550 кбит/с, разрешение 480*272);

Примечание.

Корректное воспроизведение видеофайлов с битрейтом видеопотока и разрешением больше указанных - не гарантируется.


файлы изображений: JPEG, BMP; GIF; PNG

текстовые файлы: TXT (поддерживается русский язык (кодировка Unicode, UTF-8).

Технические допуски на возможные незначительные дефекты изображения

Жидкокристаллическая панель состоит из множества точек, называемых пикселями. Пиксель состоит из трех субпикселей основных цветов – красного, зеленого и синего, расположенных по горизонтали. Появление на ЖК-панели небольшого количества дефектных пикселей (постоянно светящихся одним цветом) объясняется огромным общим количеством пикселей и сложностью технологического процесса. Минимизация подобных дефектов достигается тщательным контролем качества производства ЖК-панелей, регламентированного требованиями стандарта ISO 13406-2.

ЖК-панель устройства условно разделяется на две зоны, «А» и «Б», как показано на рисунке справа, и подлежит бесплатной замене в течение гарантийного срока, если число пикселей, постоянно светящихся одним цветом, превышает любое число пикселей, указанное в таблице.

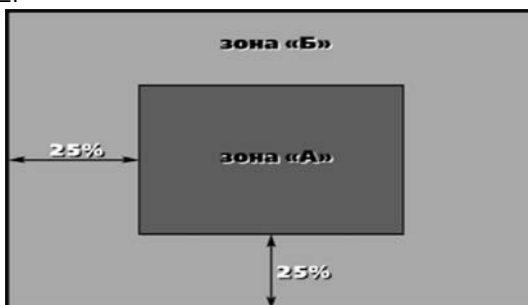

| Цвет пикселя | Зона «А» | Зона «Б» |
|-----------------|----------|----------|
| Белый | 0 | 0 |
| Черный | 3 | 6 |
| Цвет субпикселя | | |
| Синий | 3 | 6 |
| Красный | 3 | 6 |
| Зеленый | 3 | 6 |
| Всего | 3 | 6 |

В этой главе приведены рекомендации по решению возможных проблем, возникающих во время эксплуатации устройства.

Примечание.

Если возникшую проблему невозможно устранить, руководствуясь приведенными ниже рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|--|
| Устройство не включается при работе от встроенного аккумулятора | Слишком низкий уровень заряда аккумулятора | Подключите устройство к автомобильному прикуривателю или к USB-порту компьютера или ноутбука для подзарядки встроенного аккумулятора |
| | Ошибка системы | Нажмите кнопку RESET на задней панели устройства (стр. 6) |
| Реакция устройства на нажатие сенсорных иконок возникает слишком медленно | Слишком низкий уровень заряда аккумулятора устройства | Подключите устройство к автомобильному прикуривателю или к USB-порту компьютера или ноутбука |
| Устройство не реагирует на нажатие сенсорных иконок | Ошибка системы | Нажмите кнопку RESET на задней панели устройства (стр. 6) |
| Изображение на экране устройства не контрастное | Установлен низкий уровень подсветки экрана | Увеличьте уровень подсветки (стр. 16) |
| При нажатии на одну сенсорную иконку происходит нажатие другой иконки | Сбой калибровки сенсорного экрана | Выполните калибровку, следуя рекомендациям на стр. 20 |
| Возникают проблемы с синхронизацией устройства и компьютера | Компьютер или устройство не включены | Перед началом синхронизации убедитесь, что компьютер и устройство включены |
| | Ненадежный контакт соединительного кабеля | USB-кабель должен быть надежно подключен к компьютеру и устройству. Настоятельно не рекомендуется использовать USB-хаб |
| | Ошибка системы устройства | Нажмите кнопку Reset на задней панели устройства (стр. 6), затем заново подключите USB-кабель к устройству |
| | USB-порт компьютера неисправен или к нему нет доступа | Подключите устройство к другому USB-порту компьютера или ноутбука |

Для безопасного управления автомобилем

- Для безопасного использования функций устройства, пожалуйста, не забывайте выполнять требования Правил дорожного движения Российской Федерации. Помимо этого старайтесь соблюдать очевидные правила обращения с Вашим автомобилем, как источником повышенной опасности.
- Эти правила, в первую очередь, определяются риском наступления вреда для жизни или здоровья третьих лиц, причинения вреда их имуществу, домашним животным или окружающей среде.
- Если Вы желаете просматривать файлы изображений на экране устройства, необходимо перед просмотром припарковать автомобиль в безопасном месте.
- Для просмотра изображений после окончания движения обязательно устанавливайте рычаг управления автоматической трансмиссии в положение «PARK», а рычаг переключения ручной коробки передач – в нейтральное положение.
- Всегда ставьте автомобиль на стояночный тормоз, который должен находиться в исправном состоянии и исключать возможность движения автомобиля.
- Всегда паркуйте автомобиль на открытой, хорошо проветриваемой площадке.
- Поддерживайте относительно низкий уровень громкости, чтобы во время движения иметь возможность слышать все, что происходит вокруг автомобиля.
- Не осуществляйте какие-либо операции управления устройством, которые могут отвлечь Вас от управления автомобилем.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе «Л» ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе «Ж2» ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства – 2 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

Гарантии поставщика

Устройство Prology iMap-605A соответствует утвержденному образцу и имеет сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС СН.МЛО4.В08456. Сертификат выдан ООО «Радиофизические тестовые технологии» и действителен с 25 мая 2011 года по 27 января 2014 года.

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- кронштейн, автомобильный адаптер 12 В для подключения к разъему автомобильного прикуривателя, USB-кабель, документацию, прилагаемую к изделию;
- навигационное ПО*.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

- кронштейн, автомобильный адаптер 12 В для подключения к разъему прикуривателя, USB-кабель, документацию, прилагаемую к изделию;
- навигационное ПО*.

1. Гарантийные обязательства Изготовителя в отношении навигационного программного обеспечения «Навител» определяются Лицензионным договором, текст которого прилагается к Товару.

Согласно пункту 1.1. Лицензионного договора (является публичной офертой), который прилагается к навигатору серии iMap, Компания «ЦНТ», как Правообладатель, **передает Пользователю лицензию на Программный Продукт «Навител», то есть права на использование Программного Продукта** только тем способом и на тех условиях, которые указаны в договоре.

Пользователь (Потребитель) при покупке программного обеспечения в рамках любого оборудования (товара) становится лицензиатом (пользователем, купившим лицензию) производителя (правообладателя) Программного продукта.

В этой связи на установленное на Вашем навигаторе программное обеспечение (операционная система и программы) гарантия Изготовителя и Продавца не распространяется.

2. Изготовитель и/или Продавец не несут ответственности за совместимость своего изделия с оборудованием и программными продуктами третьих сторон, а также за ущерб, причинённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

3. Изготовитель и/или Продавец ни при каких условиях не несут ответственности за какой-либо ущерб, вызванный потерей данных, прерыванием связи.

* По всем вопросам, связанным с навигационным программным обеспечением «Навител Навигатор Автоверсия» (проблемы в работе, обновления и прочее) обращайтесь в ЗАО «ЦНТ».

Адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16

Телефон/факс: (495) 787-66-80

E-mail: info@navitel.su

Web: <http://www.navitel.su>

Режим работы: понедельник–пятница с 10.00 до 19.00

Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере

12-значный серийный номер устройства указывается под штрих-кодом на упаковке, а также на стикере, который клеится на корпус изделия.

Для того, чтобы узнать информацию о дате выпуска устройства, достаточно расшифровать 5 и 6 цифру из 12-значного серийного номера.

Пример расшифровки приведен ниже.

1AAA**0A**000001

A – месяц выпуска (A – январь, B – февраль, C – март, D – апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август, I – сентябрь, J – октябрь, K – ноябрь, L – декабрь)
0 – год выпуска (0 – 2010, 1 – 2011, 2 – 2012 и т. д.)
Данное устройство выпущено в январе 2010 года.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СН.МЛ04.В08456

Срок действия с 25.05.2011 г. по 27.01.2014 г.

№ 0535527

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.11МЛ04
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Юридический адрес: 125315, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10, стр. 1.
Фактический адрес: 107258, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, корп.17, офис 10.
тел./факс: +7 (495) 748 7861, e-mail: mail@certific.ru

ПРОДУКЦИЯ

Портативная навигационная система GPS (портативный компьютер)
торговой марки PROLOGY, модели согласно приложению на одном листе.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

40 1350

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009,
ГОСТ Р 51318.22-99 (кл. Б),
ГОСТ Р 51318.24-99.

код ТН ВЭД России:

8526912000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SHT Group AG,
адрес: EBC Business Forum, Baarerstrasse 135, CH-6301 Zug, Швейцария,
заводы-изготовители согласно приложению на одном листе.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

SHT Group AG,
адрес: EBC Business Forum, Baarerstrasse 135, CH-6301 Zug, Швейцария, тел. +41 76 542 91 95.

НА ОСНОВАНИИ

Акта инспекционной проверки № ИКВ08118 - 1 от 25.05.2011 г.,
Протоколов испытаний:
№СN58OF.01RF от 28.01.11 г., №СN46OF.01RF от 28.01.11 г., №СN45OF.01RF от 28.01.11 г.,
№СN44OF.01RF от 28.01.11 г., №СN43OF.01RF от 28.01.11 г., №СN42OF.01RF от 28.01.11 г., ИЛ ТС ЭМС
АНО "Радиооборонест", пер. №РОСС RU.0001.21МЭ53,
№049-1К/01/2011 от 27.01.11 г., №049К/01/2011 от 27.01.11 г., №048К/01/2011 от 27.01.11 г.,
№047К/01/2011 от 27.01.11 г., №046К/01/2011 от 27.01.11 г., №045К/01/2011 от 27.01.11 г., ИЛ ЭТИ "Регион
Тест", пер. №РОСС RU.0001.21МЛ37.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака
соответствия: на изделии, упаковке и в технической документации. Схема сертификации №3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Шелудченков
инициалы, фамилия

А.А. Чижов
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

№ 0472657

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СМ.МЛ04.В08456

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

Лист № 1

| код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------------------------------|--|---|
|---------------------------------------|--|---|

40 1350
8526912000

Портативная навигационная система GPS (портативный компьютер) торговой марки PROLOGY моделей Prology iMap-4xxxx*, Prology iMap-5xxxx*, Prology iMap-6xxxx*, Prology iMap-7xxxx*, где xxxx – буквенно-цифровая комбинация (цифра от 0 до 9, буква от А до Z), обозначающая дизайн и цвет корпуса, наличие дополнительного разъема, наличие радиомодуля, «*» - знак «+», обозначающий предустановленное на устройствах программное обеспечение, или отсутствие знака.

Изготовитель:

- SHI Group AG,
 EBC Business Forum, Baarerstrasse 135, CH-6301 Zug, Швейцария,
 заводы-изготовители:
1. GPS Technology Company Limited,
 Units 12, 15 & 16, 8/F, Metro Centre II, No.21 Lam Hing Street,
 Kowloon, HONKKONG, Китай;
 2. C-Novo Electrosystem Co., Ltd,
 906 Tamson Plaza, 161 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon,
 HONKKONG, Китай;
 3. YF TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED,
 HONK KONG TRADE CENTER 161-167 DES VOEUX RD CENTRAL,
 HONKKONG, Китай;
 4. Central Pacific International Croup Limited,
 B3, YuCan Industrial Park, Ian Zhu Road, Shenzhen Export processing,
 Long Guang District, Shenzhen, Китай;
 5. Apical Technology(HK) Co., Ltd,
 A Area, Gound Floor, R&D Building Tsinghua Hi-Tech Park, North
 District, Hi-Tech Industrial Park, Shenzhen, Guangdong, Китай;
 6. SHENZHEN YECON INDUSTRY CO.LTD.,
 3RD FLOOR, BULIDING B, NORTHERN JUN-YI INDUSTRIAL
 ZONE, DISTRICT 6TH, CUIGAN HUAIDE VILLAGE, FUYONG, BAO'AN,
 SHENZHEN, Китай.



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
 подпись

[Handwritten signature]
 подпись

А.В. Шелудченков
 инициалы, фамилия

А.А. Чижов
 инициалы, фамилия