

Руководство по эксплуатации

5. Кнопка SEL

Функция такая же, как и функция кнопки SEL на панели.

6. Кнопка ■/▷

В режиме радио / AUX нажмите на кнопку для возврата в интерфейс;

В режимах USB / SD нажмите на кнопку: текущее меню → меню

репертуара → меню

7. Кнопка ← → ↑ ↓

В режиме DVD нажмите на кнопку ←, чтобы выбрать папку → AUDIO

→ IMAGE. Нажмите на кнопку →, чтобы выбрать следующую папку.

8. Кнопка OK

9. Кнопка VOL + / -

Нажмите на эту кнопку, чтобы увеличить / уменьшить уровень громкости.

10. Кнопка ►||

Нажмите на эту кнопку, чтобы переключаться между воспроизведением и паузой.

11. Кнопка ◀◀ ▶▶

Функция такая же, как и функция кнопки ◀◀ ▶▶ на панели.

Общие характеристики

1.18 станций диапазона FM и 12 AM станций предустановлены в банке памяти (по 6 станций в каждом диапазоне FM1/FM2/FM3/AM1/AM2).

2. Отличная противопомеховая электронная система настройки радио.

3. В диапазоне стерео FM загорается стерео-индикатор.

4. Система EDC

Эксплуатационные характеристики

FM-диапазон

FM Средняя частота: 10,7 МГц ± 0,1 МГц

FM Стерео сигнал / шум: ≥ 55 дБ

FM Стоп чувствительность: ≤ 20 дБ

FM стерео индикатор чувствительности: ≤ 20 дБ

FM Разделение стереоканалов: ≥ 32dB

FM Гармонические искажения: ≤ 1%

AM-диапазон

AM Стерео сигнал / шум: ≥ 45 дБ

AM Автоматический поиск: ≤ 30 дБ

AM Искажения: ≤ 3%

Номинальное напряжение: 12 В


Выходная мощность: 4 * 50 Вт

Выходное сопротивление: 4 ~ 8Ω

Импортер: ООО «Компания БОНАНЗА», 129343, Россия, Москва, пр-д Серебрякова, д. 4, стр. 1




Автомобильный FM/USB/SD
ресивер с 3" ЖК TFT дисплеем

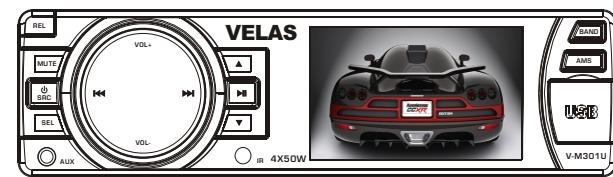

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

◆ Данное руководство предназначено для общего ознакомления.
Просим использовать его с оборудованием, поддерживающим
описанные функции.

Front Panel

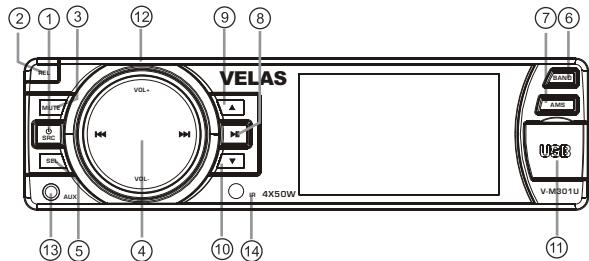

1. PWR / SRC (переключение питания и источника)

После подключения устройства к источнику питания, кратковременно нажмите на кнопку для включения устройства или удерживайте эту кнопку для его выключения.

- При включенном питании каждый раз при нажатии кнопки режим переключается между RADIO / USB / SD (MMC) / AUX. Примечание: При отсутствии USB / SD карты, подключенной к устройству, система должна автоматически пропускать отсутствующие режимы.

2. REL (Снятие панели управления)

Нажмите на эту кнопку, чтобы снять панель.

3. MUTE (быстрое отключение звука)

Нажмите на эту кнопку для включения бесшумного режима, и еще раз, чтобы восстановить предыдущий уровень громкости.

Кнопка номер 3/RDM (воспроизведение в случайном порядке)

В режиме радио FM / AM кратковременно нажмите на кнопку, чтобы войти в соответствующие сохраненные каналы радио.

После поиска радиостанций вручную, удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы сохранить станцию на кнопке с номером 3. Воспроизведение в случайном порядке: в режиме воспроизведения USB нажмите на кнопку, чтобы песни на диске воспроизводились в случайном порядке, снова нажмите на эту кнопку для отмены.

Кнопка номер 4 ►||

В режиме радио FM / AM нажмите на кнопку, чтобы войти в соответствующие сохраненные каналы радио. После поиска радиостанций вручную, удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы сохранить станцию на кнопке с номером 4.

В режиме воспроизведения USB нажмите на кнопку, чтобы выбрать текущую папку.

Кнопка номер 5 Длительно нажмите 5/DIR- для выбора предыдущей папки / коротко нажмите для воспроизведения песен -10

В режиме радио FM / AM нажмите на кнопку, чтобы войти в соответствующие сохраненные каналы радио. После поиска радиостанций вручную, удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы сохранить станцию на кнопке с номером 5.

В режиме воспроизведения USB нажмите на кнопку, чтобы воспроизводить песни +10 циклически. Удерживайте кнопку для перехода к предыдущей папке.

Кнопка номер 6 Длительно нажмите 6/DIR + для выбора следующей папки / коротко нажмите кнопку для воспроизведения песен +10

В режиме радио FM / AM нажмите кнопку, чтобы получить в соответствующих сохраненных каналах радио. После поиска радиостанций вручную, удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы сохранить станцию на кнопке с номером 6.

В режиме воспроизведения USB нажмите на кнопку, чтобы воспроизводить песни +10 циклически. Удерживайте кнопку для перехода к следующей папке.

Дистанционное управление



1. ⚡ Кнопка (POWER)

Нажмите на кнопку, чтобы включить / выключить прибор.

2. Кнопка MODE (переключатель режимов)

При включенном питании каждое нажатие кнопки переключает режим между RADIO / USB / SD (MMC) / AUX.

3. 🔊 Кнопка (MUTE)

Нажмите на эту кнопку, чтобы быстро отключить громкость, снова нажмите её, чтобы возобновить прежний уровень громкости.

4. Кнопки с номерами Кнопка 1/2NT (обзор и воспроизведение треков)

В режиме радио FM / AM кратко временно нажмите на кнопку, чтобы войти в соответствующие сохраненные каналы радио. После поиска радиостанций вручную, удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы сохранить станцию на кнопке с номером 2.

Обзор и воспроизведение: в режиме воспроизведения USB, нажмите на кнопку, чтобы просмотреть и воспроизвести предыдущие 10 песен, каждую в течение 10 секунд, снова нажмите на кнопку для отмены просмотра и воспроизведения.

Кнопка номер 2/RPT (повторное воспроизведение)

В режиме радио FM / AM кратко временно нажмите на кнопку, чтобы войти в соответствующие сохраненные каналы радио. После поиска радиостанций вручную, удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы сохранить станцию на кнопке с номером 2.

Повторное воспроизведение: в режиме воспроизведения USB, нажмите на кнопку, чтобы постоянно воспроизводить текущую песню, снова нажмите на эту кнопку для отмены повторного воспроизведения.

4. SEEK-/SEEK + / VOL-/VOL + (Перемещение вперед / назад / Уменьшение / увеличение громкости)

В режиме радио кратковременно нажмите SEEK-, чтобы вручную перемещаться вперед, удерживайте кнопку, чтобы перемещение продолжалось автоматически; кратковременно нажмите SEEK + кнопку, чтобы вручную перемещаться назад, и удерживайте кнопку, чтобы перемещение продолжалось автоматически. В режиме воспроизведения кратковременно нажмите SEEK-, чтобы выбрать следующие треки, и удерживайте кнопку для быстрого перемещения в обратном направлении.

Кратковременно нажмите SEEK+, чтобы выбрать предыдущие треки и удерживайте кнопку для быстрого перемещения вперед. Нажмите кнопку VOL- для уменьшения громкости и нажмите VOL + для её увеличения, на дисплее отобразится измененное значение.

Примечание: В режиме выбора VOL- / + используется для настройки.

5. SEL (выбор режима)

Кратковременно нажмите SEL нужное количество раз, чтобы выбрать желаемый режим, последовательность выглядит следующим образом:

Радио режим: VOL→BAL→FAD→LOUD→LOC OFF→EQ OFF→DBAS→ST ON→TA OFF→AF OFF→PTY MODE→EUROPE/USA.MODE/USA2/JAPAN.

Режим подключения к USB / SD / AUX: VOL→BASS→TRE→BAL→FAD→LOUD→DBAS

Функция эквалайзера: CLASS→ROCK→POP→EQ OFF

Вышеуказанные функции можно корректировать и выбирать с помощью VOL- / +.

6. BAND (переключатель диапазонов)

В режиме радио нажмите кнопку для переключения диапазонов

как указано ниже, актуальный порядок является стандартом.
FM1→FM2→FM3→AM1→AM2→FM1;

7. AMS (автоматическое сканирование и внесение в банк памяти)

В режиме радио, кратковременно нажмите на кнопку так, как для просмотра радиостанций. Длительно нажмите на кнопку AMS в течение трех секунд, весь диапазон будет просканирован, и станции будут сохранены автоматически. Нажмайте на кнопки ▲ / ▶ на панели или на кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления, чтобы прослушать сохраненные радиостанции.

8. ▶|| (Воспроизведение / пауза)

Нажмайте на эту кнопку, чтобы переключаться между режимами воспроизведения и паузы.

В режиме AUX / Радио удерживайте эту кнопку, чтобы вернуться в основное меню.

В режиме USB / SD удерживайте эту кнопку, чтобы вернуться в список треков, и продолжительно нажмите еще раз, чтобы вернуться в основное меню.

9. ▲(Переключение вперед)

В режиме радио нажмите кнопку ▲ ,чтобы выбрать следующую радиостанцию.

В режиме воспроизведения USB / SD нажмите и удерживайте кнопку ▶|| для возврата в режим треков, и кратковременно нажмите ▲ ,в режиме треков, чтобы выбрать следующую папку. Длительно нажмите кнопку ▲ ,чтобы выбрать режим видео (MP 4) вправо, нажмите кнопку ▶|| для управления воспроизведением.

При воспроизведении MP4, удерживайте кнопку▲, чтобы выбрать папку MP4→VIDEO→AUDIO (MP3)→ IMAGE по очереди, длительно нажмите кнопку DOWN , чтобы вернуться в той же последовательности.

10. ▼ (Переключение назад)

В режиме радио нажмите кнопку▼ , чтобы выбрать предыдущую радиостанцию.

В режиме воспроизведения USB / SD нажмите и удерживайте кнопку▶|| для возврата в режим треков, и коротко нажмите кнопку ▼ в режиме треков, чтобы выбрать предыдущую папку.

Длительно нажмите кнопку ▼ , чтобы выбрать режим AUDIO (MP3) влево, Длительно нажмите на эту кнопку ▶|| еще раз для доступа к режиму выбора IMAGE.

При воспроизведении изображений длительно нажмите на кнопку ▼ для возврата в папку с изображениями, длительно нажмите на кнопку DOWN еще раз для возврата в режим IMAGE, и нажмите кнопку UP в режиме IMAGE, чтобы переключаться между режимами AUDIO и VIDEO. Длительно нажмите на кнопку DOWN , чтобы вернуться.

11. USB

Это слот для USB под крышкой USB.

12. SD

Слот для карты SD / MMC; снимите панель, чтобы подключить или вынуть карту SD.

13. AUX

Внешний разъем аудио-вывода

14.IR

Предназначен для приема инфракрасных сигналов пульта дистанционного управления.